

Veuillez lire attentivement ces instructions afin d'optimiser les performances et la durée de vie de votre mitigeur de lavabo encastré.

La garantie est valide uniquement si le produit a été installé conformément aux présentes instructions et par un artisan plombier.


Préparation

Préparez les outils adéquats et assurez-vous que toutes les pièces nécessaires au montage du robinet sont incluses.

Avant de procéder à l'installation de votre mitigeur, coupez l'alimentation d'eau après avoir vérifié que l'arrivée d'eau chaude est à gauche et celle de l'eau froide, à droite. Il est recommandé de purger le réseau d'eau afin d'enlever toute impureté. Vous éviterez ainsi d'abîmer la robinetterie. En cas de doute, n'hésitez pas à faire appel à un professionnel.




Attention : Le style du robinet peut varier

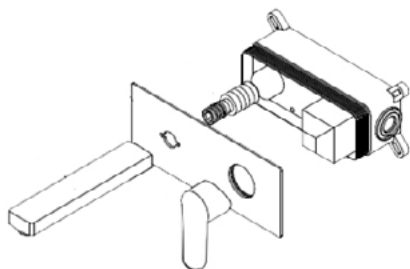


Contenu de votre produit :


- Boîtier d'encastrement
- Poignée
- Bec
- Clé Allen
- Plaque décorative
- Ruban téflon
- Vis

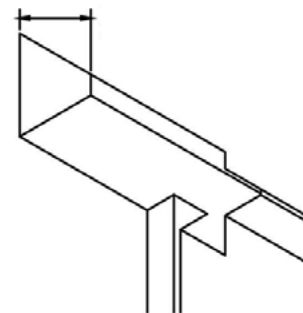

Effectuez une découpe dans le mur pour l'installation du corps d'encastrement selon ses dimensions.

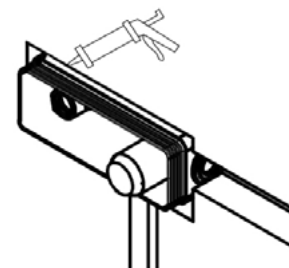


Positionnez le boîtier d'encastrement dans le mur. Vérifiez son horizontalité puis vissez le à l'aide d'un tournevis. Enroulez le ruban téflon autour et dans le même sens que le filetage de vos tuyaux d'alimentation en eau. Connectez les tuyaux d'eau chaude et d'eau froide au corps d'encastrement. Ouvrez l'alimentation en eau pour vérifier qu'il n'y a pas de fuite puis fermez l'arrivée d'eau pour continuer l'installation. A l'aide du tournevis, retirez les 4 vis de la boîte en plastique blanche qui recouvre le corps encastré. Appliquez un joint silicone autour du boîtier.

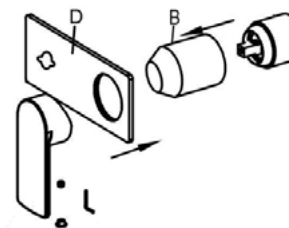

Ensuite, retirez le couvercle de protection de la cartouche (B) ainsi que le bouchon blanc de l'arrivée d'eau de votre bec.



Enroulez le ruban téflon autour du filetage à l'extrémité de la tige filetée, puis installez la tige filetée sur l'arrivée d'eau murale.

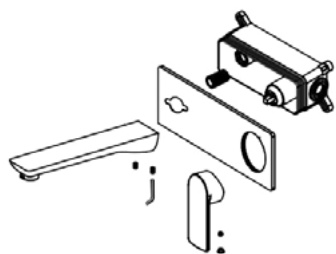

Munissez-vous de votre bec et desserrez, à l'aide de la clé Allen, les deux vis pour libérer la tige filetée. Il n'est pas nécessaire de retirer complètement les vis, il suffit de les desserrer. Faites glisser la plaque décorative sur les boutons du corps encastré jusqu'à ce qu'elle soit en contact avec le mur. Ensuite, positionnez le bec sur la tige filetée, puis utilisez la clé Allen pour serrer les deux vis. Installez la poignée sur la cartouche et serrez la vis à l'aide de la clé Allen. Ouvrez l'alimentation en eau et vérifiez qu'il n'y a pas de fuites.

Entretien

Il est recommandé d'utiliser un chiffon doux et de l'eau tiède pour nettoyer le mitigeur de lavabo encastré. Une fois le nettoyage effectué, rincez abondamment et utilisez un chiffon doux et sec pour polir la surface.

Il est important de noter que l'utilisation de produits d'entretien agressifs ou abrasifs est strictement déconseillée. En outre, l'usage d'agents abrasifs invalidera la garantie. Il est donc essentiel de prendre soin de nettoyer le mitigeur avec des méthodes douces et adaptées.



NE PAS utiliser de produits de nettoyage abrasif ou agressif.