

Veuillez lire attentivement ces instructions afin d'optimiser les performances et la durée de vie de votre mitigeur bain-douche 3 trous.

La garantie est valide uniquement si le produit a été installé conformément aux présentes instructions et par un artisan plombier.

Préparation


Préparez les outils adéquats et assurez-vous que toutes les pièces nécessaires au montage du robinet sont incluses.

Avant de procéder à l'installation de votre mitigeur bain-douche, coupez l'alimentation en eau après avoir vérifié que l'arrivée d'eau chaude est à gauche et celle de l'eau froide, à droite. Il est recommandé de purger le réseau d'eau afin d'enlever toute impureté. Vous éviterez ainsi d'abîmer la robinetterie.

En cas de doute, n'hésitez pas à faire appel à un professionnel.




Attention : Le style du robinet peut varier

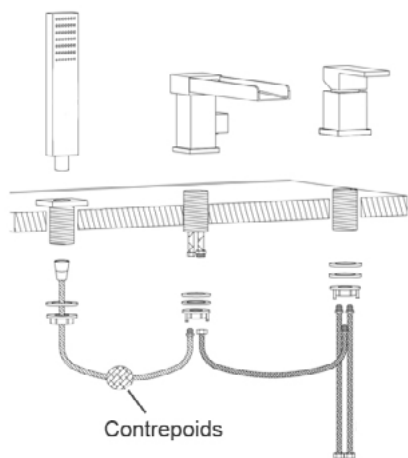


Contenu de votre produit :

- Corps de robinet
- Douchette
- Poignée
- Filetages
- Flexibles
- Rondelles en caoutchouc
- Rondelles métalliques
- Ecrous
- Contrepoids




Percez trois trous de diamètre 35 mm sur la baignoire à l'aide de la scie cloche en respectant un écart de 100 mm entre les trous.

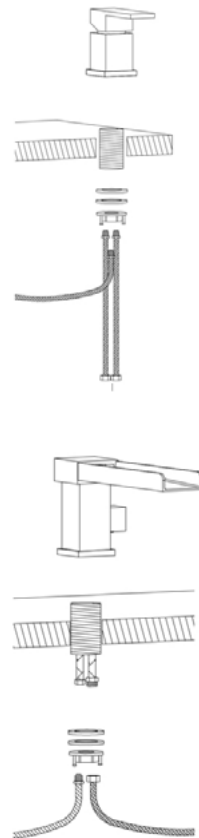


Vissez la tige filetée sur la poignée du mitigeur puis faites passer les flexibles à travers la tige filetée et vissez-les sur les pas de vis à la base du robinet mitigeur. Insérez les flexibles (striés rouge et bleu) et la tige filetée dans le trou de la baignoire. Positionnez correctement la poignée puis placez la rondelle en caoutchouc, la rondelle métallique en les faisant glisser jusqu'à ce qu'elles soient en contact avec le dessous du support du robinet. Ensuite, serrez l'écrou à la main puis serrez à l'aide d'une clé à molette sans trop forcer.


Vissez la tige filetée sur le bec du robinet puis vissez les flexibles. Insérez le corps du bec dans le trou. Placez sur la tige filetée la rondelle en caoutchouc puis la rondelle en les faisant glisser jusqu'à ce qu'elles soient en contact avec le dessous du support du robinet. Ensuite, serrez l'écrou à la main puis serrez à l'aide d'une clé à molette sans trop forcer.

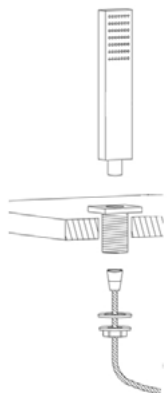

Insérez le support douchette dans le trou de la baignoire. Placez la rondelle en caoutchouc, la rondelle métallique en les faisant glisser jusqu'à ce qu'elles soient en contact avec le dessous du support du robinet. Ensuite, serrez l'écrou à la main puis serrez-à l'aide d'une clé à molette sans trop forcer.

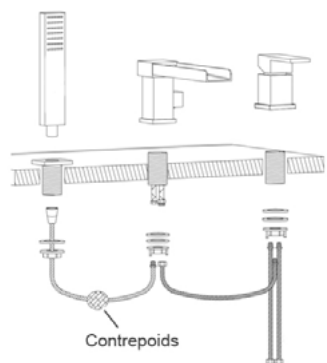

Connectez le flexible (gris) de la poignée du mitigeur au bec de bain. Insérez le contrepois sur le flexible souple de la douchette puis reliez le bec de bain à la douchette.

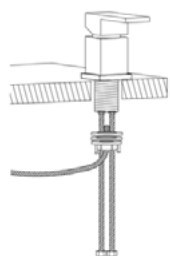


Connectez les flexibles de la poignée à l'alimentation en eau. Utilisez ensuite la clé pour serrer les écrous de fixation, sans trop forcer.

Entretien

Il est recommandé d'utiliser un chiffon doux et de l'eau tiède pour nettoyer le mitigeur bain-douche. Une fois le nettoyage effectué, rincez abondamment et utilisez un chiffon doux et sec pour polir la surface.

Il est important de noter que l'utilisation de produits d'entretien agressifs ou abrasifs est strictement déconseillée. En outre, l'usage d'agents abrasifs invalidera la garantie. Il est donc essentiel de prendre soin de nettoyer le mitigeur avec des méthodes douces et adaptées.



NE PAS utiliser de produits de nettoyage abrasif ou agressif.