

Veuillez lire attentivement ces instructions afin d'optimiser les performances et la durée de vie de votre mitigeur de baignoire encastré.

La garantie est valide uniquement si le produit a été installé conformément aux présentes instructions et par un artisan plombier.

### Préparation

Préparez les outils adéquats et assurez-vous que toutes les pièces nécessaires au montage du mitigeur de baignoire sont incluses.

Avant de procéder à l'installation de votre mitigeur de baignoire, coupez l'alimentation d'eau après avoir vérifié que l'arrivée d'eau chaude est à gauche et celle de l'eau froide, à droite. Il est recommandé de purger le réseau d'eau afin d'enlever toute impureté. Vous éviterez ainsi d'abîmer la robinetterie.


En cas de doute, n'hésitez pas à faire appel à un professionnel.



Attention : Le style du robinet peut varier



### Contenu de votre produit :

- 1 - Boîtier d'encastrement
- 2 - Plaque de finition
- 3 - Poignée
- 4 - Vis
- 5 - Clé Allen
- 6 - Bouton cache vis
- 7 - Bouton inverseur
- 8 - Joint
- 9 - Rosaces
- 10 - Bec de baignoire
- 11 - Ruban téflon
- 12 - Filetage
- 13 - Joint
- 14 - Rosaces
- 15 - Support mural
- 16 - Douchette à main
- 17 - Joint
- 18 - Flexible de douche

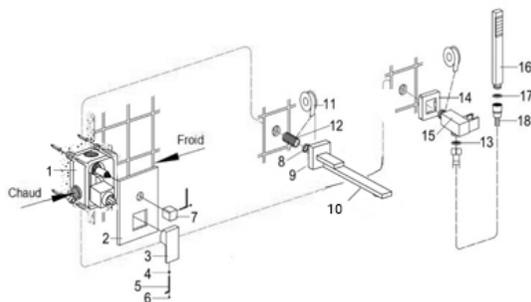


Découpez dans le mur l'emplacement du corps d'encastrement, selon ses dimensions. Prévoyez les saignées autour de votre corps encastré vers vos platines \* (non fournies) de sortie (bec et douchette) afin de pouvoir installer vos tuyaux d'eau de type PER, cuivre... (non fournis). Positionnez le corps d'encastrement dans le trou du mur. Utilisez le niveau à bulle pour vous assurer que la valve est droite et de niveau. Vissez le boîtier à l'aide du tournevis.


\* Il est recommandé de fixer une platine au mur. Cela renforcera le mur et lui permettra de supporter la charge du bec et du support douchette. Elle doit être choisie en fonction des matériaux utilisés et des équipements installés.

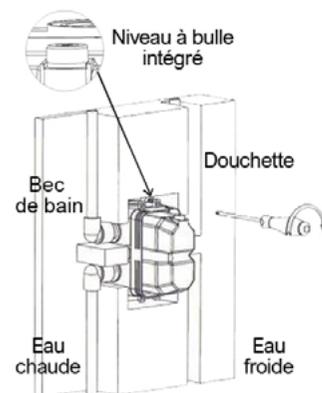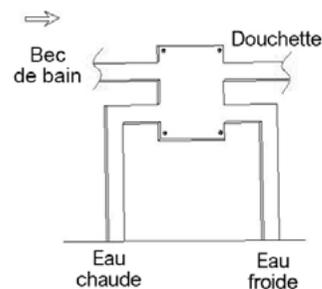


Enveloppez les tuyaux d'eau de ruban téflon. Connectez les conduites d'alimentation en eau chaude et eau froide au corps d'encastrement ainsi que les tuyaux d'alimentation en eau des différents éléments (bec, douchette). Ouvrez l'alimentation en eau pour tester l'installation et vérifier qu'il n'y a pas de fuites. Laissez en place le couvercle de protection du boîtier d'encastrement pour réaliser la pose du revêtement mural.

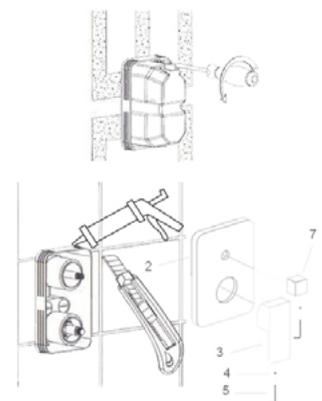


Une fois le revêtement posé, retirez le couvercle de protection. Appliquez un joint silicone autour du boîtier puis faites glisser la plaque de finition (2) sur les boutons du boîtier jusqu'à ce qu'elle soit en contact avec le mur. Installez ensuite la poignée (3) et l'inverseur (7) puis serrez les vis de réglage (4) à l'aide de la clé Allen (5).

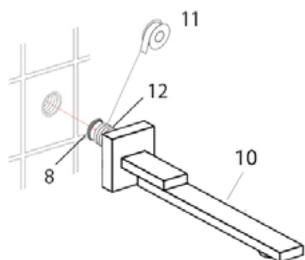

Placez le joint d'étanchéité (8) entre la tige filetée (12) et le bec de la baignoire (10) puis vissez les éléments entre eux. Appliquez ensuite du ruban téflon (11) sur la tige filetée. Insérez ensuite la tige filetée du bec dans la rosace puis vissez-la sur la sortie d'eau murale (platine).

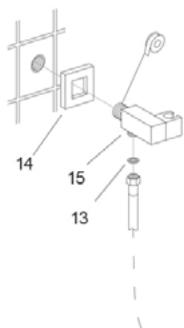

Enveloppez de ruban téflon la tige filetée du support douchette (15). Insérez le support mural dans la rosace (14) puis vissez-le dans la sortie d'eau murale (platine).

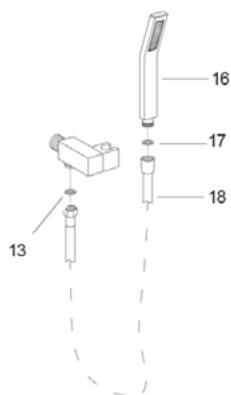

Placez les joints (13 et 17) à chaque extrémité du flexible de douche (18). Raccordez le tuyau de douche au support mural et à la douchette (16).

## Entretien

Il est recommandé d'utiliser un chiffon doux et de l'eau tiède pour nettoyer le mitigeur de baignoire. Une fois le nettoyage effectué, rincez abondamment et utilisez un chiffon doux et sec pour polir la surface.

Il est important de noter que l'utilisation de produits d'entretien agressifs ou abrasifs est strictement déconseillée. En outre, l'usage d'agents abrasifs invalidera la garantie. Il est donc essentiel de prendre soin de nettoyer le mitigeur avec des méthodes douces et adaptées.



NE PAS utiliser de produits de nettoyage abrasif ou agressif.