

Veuillez lire attentivement ces instructions afin d'optimiser les performances et la durée de vie de votre mitigeur bain-douche mural thermostatique

La garantie est valide uniquement si le produit a été installé conformément aux présentes instructions et par un artisan plombier.

Préparation


Préparez les outils adéquats et assurez-vous que toutes les pièces nécessaires au montage du robinet sont incluses.

Avant de procéder à l'installation de votre mitigeur bain-douche, coupez l'alimentation en eau après avoir vérifié que l'arrivée d'eau chaude est à gauche et celle de l'eau froide, à droite. Il est recommandé de purger le réseau d'eau afin d'enlever toute impureté. Vous éviterez ainsi d'abîmer la robinetterie.

En cas de doute, n'hésitez pas à faire appel à un professionnel.




Attention : Le style du robinet peut varier

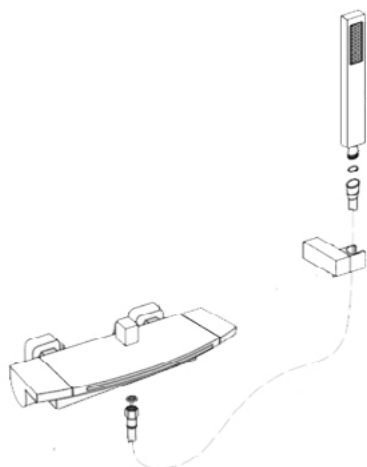


Contenu de votre produit :

- Raccords excentrés
- Rosaces
- Joints
- Ruban téflon
- Corps de robinet
- Support de montage
- Vis
- Clé Allen
- Support de douchette

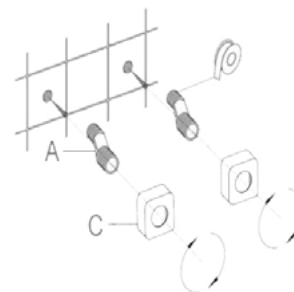


Enveloppez les filetages des raccords excentrés (A) avec du ruban téflon. Vissez les raccords en S dans les raccords femelles de l'alimentation en eau.


Faites glisser les rosaces (C) sur les raccords en S (A).

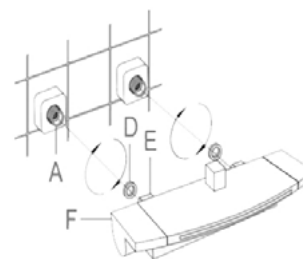


Placez les joints d'étanchéité (D) sur les écrous de connecteur (E) du corps de robinet (F). Vissez et serrez les écrous de connecteur (E) sur les raccords en S (A). Si le serrage manuel ne suffit pas, munissez vous d'un chiffon doux pour ne pas rayer la partie visible de l'écrou et serrez avec la clé à molette.

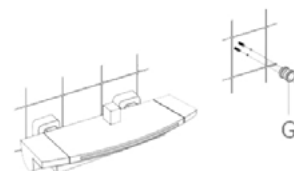

Déterminez l'emplacement de la fixation du support douchette à la hauteur souhaitée en tenant compte de la dimension du flexible de douche. Avant d'installer le support douchette, il est recommandé de fixer une platine au mur (non fournie). Cela renforcera le mur et lui permettra de supporter la charge du support et de la douchette. Ensuite, à l'aide d'un tournevis, vissez le support de montage sur la platine.

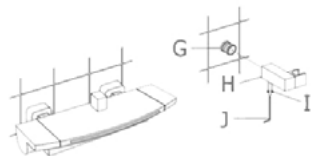

Assemblez le support de douchette (H) au support de montage (G) et serrez les vis de réglage (I) avec la clé Allen (J)

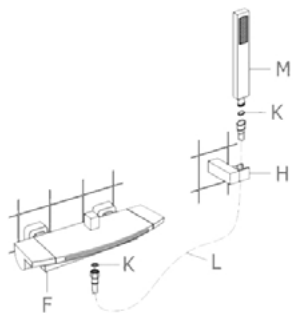

Ouvrez l'arrivée d'eau et laissez couler l'eau pendant au moins 1 minute pour éliminer les résidus accumulés dans le robinet et les conduites d'alimentation. Connectez les extrémités du flexible de douche (L) dans lesquelles vous avez placé les joints d'étanchéité (K), au corps de la valve (F) et à la douchette (M). Placez la douchette (M) dans le support de douchette (H)

Testez l'installation pour vérifier qu'il n'y a pas de fuites.

Entretien

Il est recommandé d'utiliser un chiffon doux et de l'eau tiède pour nettoyer le mitigeur bain-douche. Une fois le nettoyage effectué, rincez abondamment et utilisez un chiffon doux et sec pour polir la surface.

Il est important de noter que l'utilisation de produits d'entretien agressifs ou abrasifs est strictement déconseillée. En outre, l'usage d'agents abrasifs invalidera la garantie. Il est donc essentiel de prendre soin de nettoyer le mitigeur avec des méthodes douces et adaptées.

Il est également recommandé d'entretenir la cartouche thermostatique au moins une fois par an pour maintenir son bon fonctionnement. Cette fréquence peut varier en fonction de la qualité de l'eau et de l'utilisation du robinet. Pour le nettoyage, retirez la cartouche et laissez la tremper dans du vinaigre blanc pendant environ 8 heures. Si besoin, utilisez une brosse à dents à poils souples pour éliminer les résidus tenaces. Rincez ensuite à l'eau claire. Avant de replacer la cartouche dans son logement, vérifiez toutes les pièces qui la composent et les joints en caoutchouc. En cas d'usure ou de dommages, remplacez la cartouche.



NE PAS utiliser de produits de nettoyage abrasif ou agressif.