

Veillez lire attentivement ces instructions afin d'optimiser les performances et la durée de vie de votre composition de douche thermostatique.

La garantie est valide uniquement si le produit a été installé conformément aux présentes instructions et par un artisan plombier.

### Préparation


Préparez les outils adéquats et assurez-vous que toutes les pièces nécessaires au montage de la composition de douche sont incluses.

Avant de procéder à l'installation de votre composition de douche, coupez l'alimentation en eau après avoir vérifié que l'arrivée d'eau chaude est à gauche et celle de l'eau froide, à droite. Il est recommandé de purger le réseau d'eau afin d'enlever toute impureté. Vous éviterez ainsi d'abîmer la robinetterie.

En cas de doute, n'hésitez pas à faire appel à un professionnel.




Attention : Le style du robinet peut varier

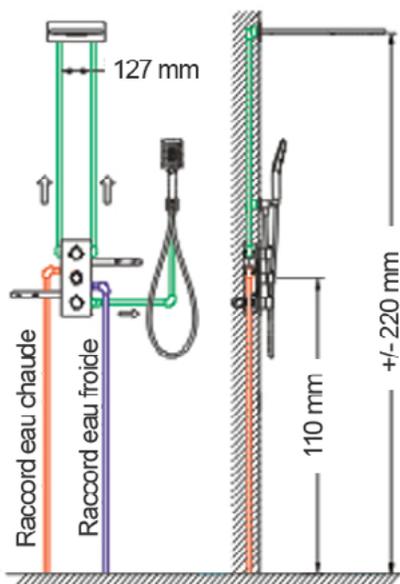

### Contenu de votre produit :


- Boîtier d'encastrement
- Ruban téflon
- Plaques décoratives
- Poignées
- Vis
- Clé Allen
- Support douchette
- Rosace
- Douchette
- Flexible
- Joints
- Tiges filetées
- Tête de douche

Schéma du montage final de la composition de douche.

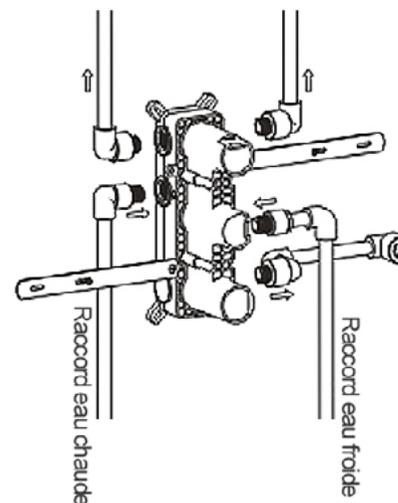


Découpez dans le mur l'emplacement des boîtiers d'encastrement de la valve et de la tête de douche, selon leurs dimensions. Prévoyez les saignées autour de votre corps encastré vers la tête de douche et vers votre platine\* (non fournie) de sortie douchette afin de pouvoir installer vos tuyaux d'eau de type PER, cuivre... (non fournis).

\* Il est recommandé de fixer une platine au mur. Cela renforcera le mur et lui permettra de supporter la charge du support et de la douchette. Elle doit être choisie en fonction des matériaux utilisés et des équipements installés.

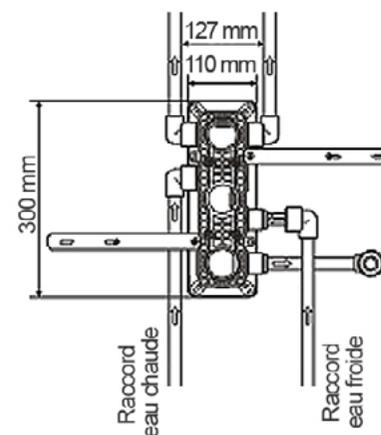


Placez le boîtier d'encastrement dans le mur. Assurez-vous qu'il soit bien de niveau et fixez-le à l'aide du tournevis. Appliquez du ruban téflon sur l'extrémité des tiges filetées des tuyaux d'alimentation en eau et des conduites d'eau de la tête de douche et de la douchette et connectez-les au boîtier d'encastrement.


Ouvrez l'eau pour vérifier qu'il n'y a pas de fuites au niveau des raccords. S'il y a des fuites, coupez l'eau et resserrez les raccords jusqu'à ce qu'ils soient étanches. Si le test est réussi, coupez l'arrivée d'eau pour continuer l'installation.

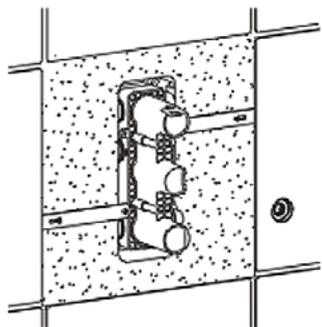


Lors de l'installation de votre revêtement mural, veillez à laisser le couvercle de protection du corps d'encastrement en place afin de prévenir tout dommage éventuel.

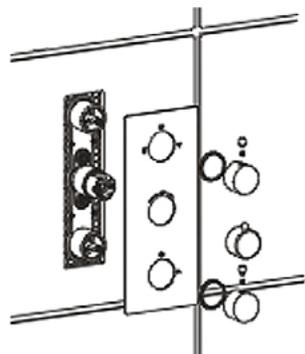


Une fois le mur fini, dévissez le couvercle de protection puis appliquez un joint silicone autour du corps d'encastrement. Ensuite, faites glisser la plaque décorative sur les boutons du boîtier jusqu'à ce qu'elle soit en contact avec le mur. Installez les poignées et serrez les vis à l'aide de la clé Allen.

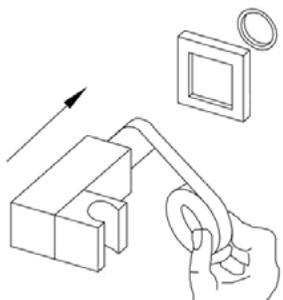

Appliquez du ruban téflon sur l'extrémité fileté du support douche. Faites glisser la rosace sur la tige fileté puis vissez le support douche sur la sortie d'eau murale à travers la platine.

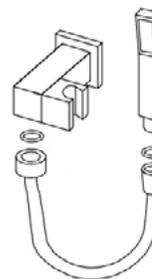

Placez les joints d'étanchéité aux deux extrémités du flexible de douche. Ensuite, vissez une extrémité du flexible sur le support douche et l'autre extrémité à la douche à main.

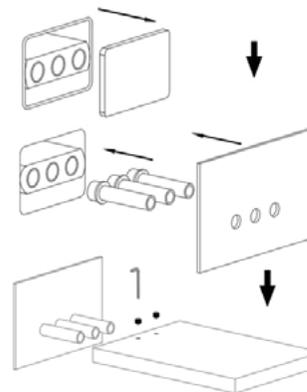


Pour procéder à l'installation de la tête de douche, retirez le couvercle de protection du corps d'encastrement. Appliquez un joint silicone autour du corps d'encastrement et vissez les tiges filetées sur le boîtier après les avoir enveloppé de ruban téflon. Ensuite, faites glisser la plaque décorative sur les tiges. Installez la tête de douche et serrez les vis à l'aide de la clé Allen.

### Entretien

Il est recommandé d'utiliser un chiffon doux et de l'eau tiède pour nettoyer la composition de douche thermostatique. Une fois le nettoyage effectué, rincez abondamment et utilisez un chiffon doux et sec pour polir la surface. Il est important de noter que l'utilisation de produits d'entretien agressifs ou abrasifs est strictement déconseillée. En outre, l'usage d'agents abrasifs invalidera la garantie. Il est donc essentiel de prendre soin de nettoyer la colonne de douche avec des méthodes douces et adaptées.

Il est également recommandé d'entretenir la cartouche thermostatique au moins une fois par an pour maintenir son bon fonctionnement. Cette fréquence peut varier en fonction de la qualité de l'eau et de l'utilisation du robinet. Pour le nettoyage, retirez la cartouche et laissez la tremper dans du vinaigre blanc pendant environ 8 heures. Si besoin, utilisez une brosse à dents à poils souples pour éliminer les résidus tenaces. Rincez ensuite à l'eau claire. Avant de replacer la cartouche dans son logement, vérifiez toutes les pièces qui la composent et les joints en caoutchouc. En cas d'usure ou de dommages, remplacez la cartouche.



NE PAS utiliser de produits de nettoyage abrasif ou agressif.

Ne pas jeter sur la voie publique

