

Veillez lire attentivement ces instructions afin d'optimiser les performances et la durée de vie de votre composition de douche.

La garantie est valide uniquement si le produit a été installé conformément aux présentes instructions et par un artisan plombier.

Préparation


Préparez les outils adéquats et assurez-vous que toutes les pièces nécessaires au montage de la composition de douche sont incluses.

Avant de procéder à l'installation de votre composition de douche, coupez l'alimentation d'eau après avoir vérifié que l'arrivée d'eau chaude est à gauche et celle de l'eau froide, à droite. Il est recommandé de purger le réseau d'eau afin d'enlever toute impureté. Vous éviterez ainsi d'abîmer la robinetterie.

En cas de doute, n'hésitez pas à faire appel à un professionnel.




Attention : Le style du robinet peut varier

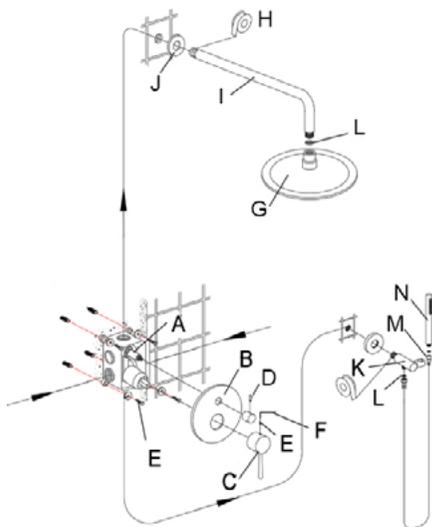


Contenu de votre produit :

- A - Boîtier d'encastrement
- B - Plaque décorative
- C - Poignée
- D - Inverseur
- E - Vis
- F - Clé Allen
- G - Tête de douche
- H - Ruban téflon
- I - Bras de douche
- J - Rosace
- K - Support douchette
- L - Joints d'étanchéité
- M - Flexible
- N - Douchette à main

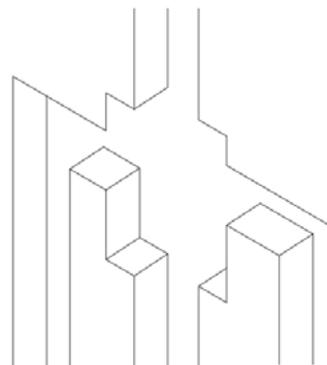


Découpez dans le mur l'emplacement du boîtier d'encastrement selon ses dimensions. Prévoyez les saignées autour de votre corps encastré vers vos platines * (non fournies) de sortie (tête de douche et douchette) afin de pouvoir installer vos tuyaux d'eau de type PER, cuivre...(non fournis).


* Il est recommandé de fixer des platines au mur. Cela renforcera le mur et lui permettra de supporter la charge du support douchette et de la tête de douche. Elles doivent être choisies en fonction des matériaux utilisés et des équipements installés.

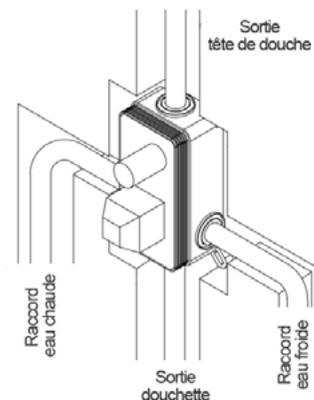


Positionnez le boîtier dans le mur et vissez-le à l'aide du tournevis après avoir vérifié son horizontalité à l'aide du niveau à bulle intégré. Appliquez du ruban téflon sur les filetages des tuyaux d'eau. Connectez vos tuyaux d'alimentation en eau ainsi que les tuyaux d'alimentation de la tête de douche et de la douchette au corps encastré.

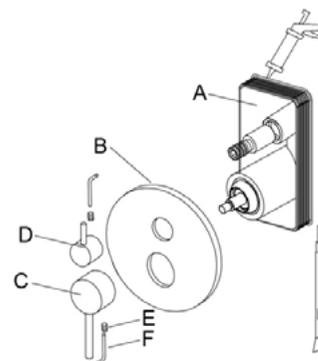


Dévissez le couvercle de protection du boîtier une fois le mur fini. Si nécessaire, découpez au cutter l'excédent qui dépasse du boîtier afin de le rendre affleurant à la surface du mur. Appliquez un joint silicone autour du corps d'encastrement. Faites glisser la plaque décorative (B) sur les boutons du boîtier, jusqu'à ce qu'elle soit en contact avec le mur. Ensuite, installez la poignée (C) et la poignée (D) puis serrez les vis de fixation (E) des deux poignées avec la clé Allen (F).

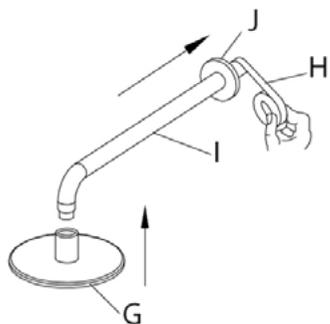

Glissez la rosace (J) sur le bras de douche (I) puis appliquez du ruban Téflon (H) sur le filetage du bras de douche. Vissez ensuite le bras de douche sur la sortie d'eau murale à travers la platine. Enfin, vissez la tête de douche (G) sur le bras de douche.

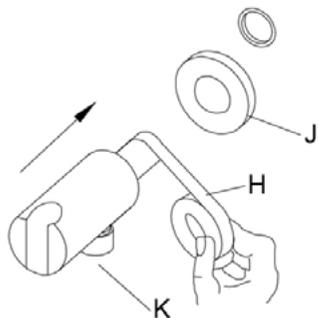

Enroulez la tige filetée du support douchette de ruban Téflon (H).
Insérez la tige filetée du support douchette dans la rosace puis vissez-la sur la sortie d'eau murale à travers la platine.

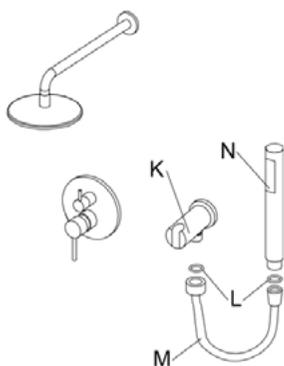


Insérez les joints d'étanchéité (L) dans chaque extrémité du flexible de douche (M). Raccordez le flexible de douche au support de douchette (K) et à la douchette (N). Ensuite, placez la douchette sur son support.

Entretien

Il est recommandé d'utiliser un chiffon doux et de l'eau tiède pour nettoyer la composition de douche. Une fois le nettoyage effectué, rincez abondamment et utilisez un chiffon doux et sec pour polir la surface.

Il est important de noter que l'utilisation de produits d'entretien agressifs ou abrasifs est strictement déconseillée. En outre, l'usage d'agents abrasifs invalidera la garantie. Il est donc essentiel de prendre soin de nettoyer le mitigeur avec des méthodes douces et adaptées.



NE PAS utiliser de produits de nettoyage abrasif ou agressif.