

Veuillez lire attentivement ces instructions afin d'optimiser les performances et la durée de vie de votre pack douche encastré.

La garantie est valide uniquement si le produit a été installé conformément aux présentes instructions et par un artisan plombier.


Préparation

Préparez les outils adéquats et assurez-vous que toutes les pièces nécessaires au montage du pack douche sont incluses.

Avant de procéder à l'installation de votre pack douche, coupez l'alimentation en eau après avoir vérifié que l'arrivée d'eau chaude est à gauche et celle de l'eau froide, à droite. Il est recommandé de purger le réseau d'eau afin d'enlever toute impureté. Vous éviterez ainsi d'abîmer la robinetterie. En cas de doute, n'hésitez pas à faire appel à un professionnel.




Attention : Le style du robinet peut varier

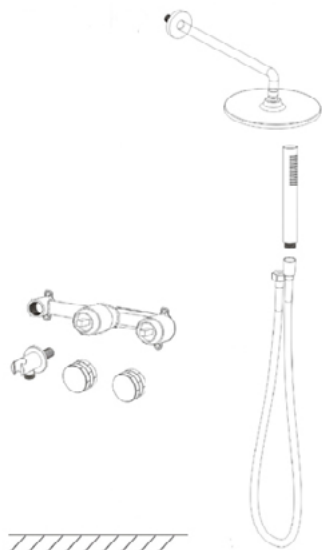


Contenu de votre produit :

- Corps d'encastrement
- Poignée
- Inverseur
- Support douchette
- Tête de douche
- Bras de douche
- Flexible de douche
- Douchette
- Rosaces
- Clé Allen
- Vis

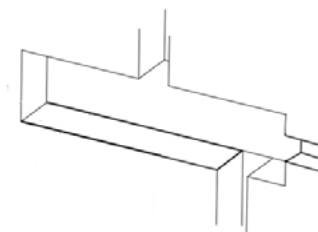


Découpez dans le mur l'emplacement du corps d'encastrement, selon ses dimensions. Prévoyez les saignées autour de votre corps encastré vers votre platine* (non fournie) de sortie (tête de douche) afin de pouvoir installer vos tuyaux d'eau de type PER, cuivre...(non fournis).

* Il est recommandé de fixer une platine au mur. Cela renforcera le mur et lui permettra de supporter la charge de la tête de douche. Elle doit être choisie en fonction des matériaux utilisés et des équipements installés.

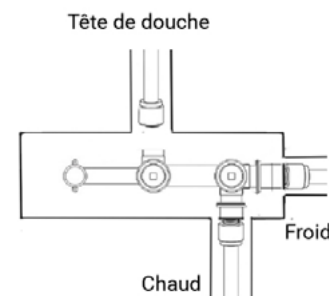


Placez le corps d'encastrement dans le mur. Utilisez le niveau à bulle pour vous assurer que la valve est droite et de niveau puis vissez le boîtier à l'aide du tournevis.

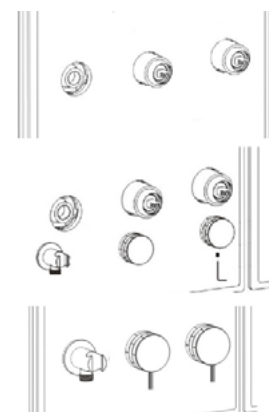


Une fois le mur fini, retirez le couvercle de protection du boîtier d'encastrement. Appliquez un joint silicone autour de votre corps encastré. Faites glisser la plaque décorative sur les boutons jusqu'à ce qu'elle soit en contact avec le mur.

Installez les poignées puis serrez les vis à l'aide de la clé Allen. Appliquez du ruban téflon (H) sur la tige filetée du support douchette (K) puis vissez-la sur la sortie d'eau murale.

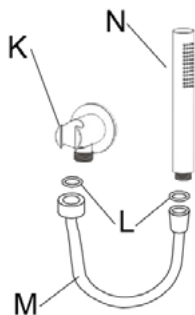

Placez les joints d'étanchéité (L) aux deux extrémités du flexible de douche (M).
Connectez le flexible de douche au support douchette (K) et à la douchette (N).

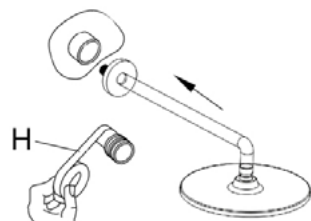

Positionnez ensuite le bras de douche sur la sortie d'alimentation murale. Appliquez du ruban téflon (H) sur l'extrémité filetée puis vissez le support de la tête de douche sur la sortie du tuyau d'eau mural. Vissez la tête de douche au bras de douche.

Entretien

Il est recommandé d'utiliser un chiffon doux et de l'eau tiède pour nettoyer le pack douche encastré. Une fois le nettoyage effectué, rincez abondamment et utilisez un chiffon doux et sec pour polir la surface.

Il est important de noter que l'utilisation de produits d'entretien agressifs ou abrasifs est strictement déconseillée. En outre, l'usage d'agents abrasifs invalidera la garantie. Il est donc essentiel de prendre soin de nettoyer le pack douche encastré avec des méthodes douces et adaptées.



NE PAS utiliser de produits de nettoyage abrasif ou agressif.