

Veillez lire attentivement ces instructions afin d'optimiser les performances et la durée de vie de votre mitigeur lavabo mural.

La garantie est valide uniquement si le produit a été installé conformément aux présentes instructions et par un artisan plombier.


### Préparation

Préparez les outils adéquats et assurez-vous que toutes les pièces nécessaires au montage du robinet sont incluses.

Avant de procéder à l'installation de votre mitigeur, coupez l'alimentation d'eau après avoir vérifié que l'arrivée d'eau chaude est à gauche et celle de l'eau froide, à droite. Il est recommandé de purger le réseau d'eau afin d'enlever toute impureté. Vous éviterez ainsi d'abîmer la robinetterie. En cas de doute, n'hésitez pas à faire appel à un professionnel.




Attention : Le style du robinet peut varier

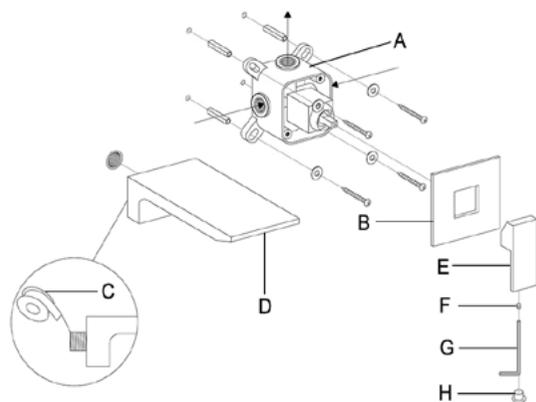


Contenu de votre produit :

- A - Boîtier d'encastrement
- B - Plaque décorative
- C - Ruban téflon
- D - Robinet
- E - Poignée
- F - Set Bouton
- G - Clé Allen
- H - Bouton d'indication

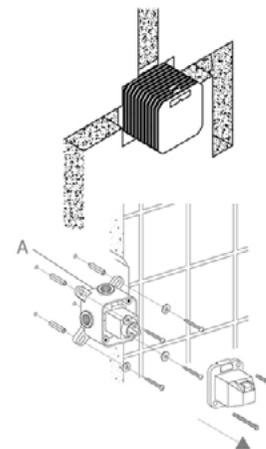


Découpez dans le mur l'emplacement du corps encastré, selon ses dimensions. Prévoyez les saignées autour de votre corps encastré vers votre platine\* (non fournie) de sortie (bec) afin de pouvoir installer vos tuyaux d'eau de type PER, cuivre... (non fournis). Placez le corps encastré dans le mur en utilisant le niveau à bulle pour vous assurer que le boîtier est bien droit. Fixez le solidement en serrant les vis à l'aide du tournevis. Enroulez le filetage des tuyaux d'alimentation en eau de ruban téflon. Connectez les tuyaux d'arrivée d'eau chaude et froide au boîtier d'encastrement. Ouvrez l'alimentation pour vérifier qu'il n'y a pas de fuites puis fermez l'eau.


\* Il est recommandé de fixer une platine au mur. Cela renforcera le mur et lui permettra de supporter la charge du bec. Elle doit être choisie en fonction des matériaux utilisés et des équipements installés.

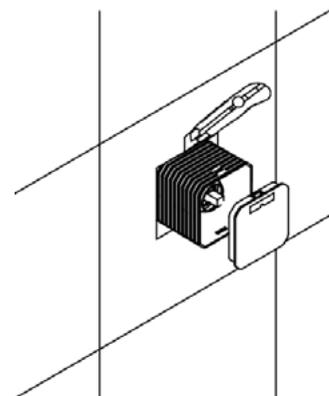


Une fois le revêtement mural posé, retirez le couvercle de protection. Si besoin, découpez au cutter l'excédent du boîtier de façon à ce qu'il affleure la surface du mur.

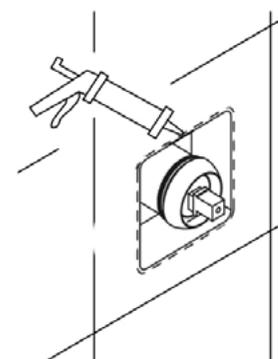


Appliquez un joint silicone autour du corps d'encastrement.

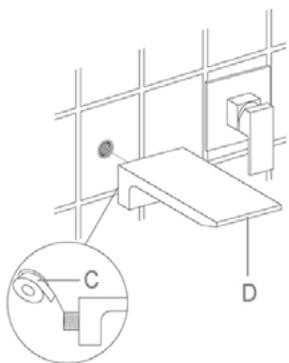


Retirez le couvercle de protection du corps d'encastrement. Positionnez la plaque décorative (B) sur la cartouche et installez la poignée (E). Ensuite, serrez les vis (F) à l'aide de la clé Allen (G) puis installez le bouton d'indication (H).

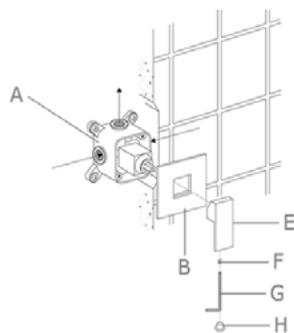

Enroulez le ruban téflon autour du filetage du bec, puis vissez la tige filetée sur la conduite d'alimentation en eau murale (platine).

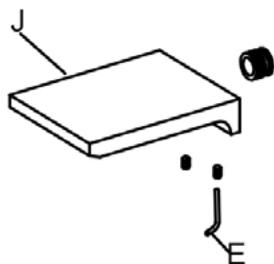

Vissez le bec sur la tige filetée, puis utilisez la clé Allen pour serrer les vis de fixation.

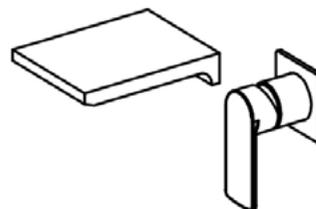


Testez l'installation pour vérifier qu'il n'y a pas de fuites.

## Entretien

Il est recommandé d'utiliser un chiffon doux et de l'eau tiède pour nettoyer le mitigeur lavabo mural. Une fois le nettoyage effectué, rincez abondamment et utilisez un chiffon doux et sec pour polir la surface.

Il est important de noter que l'utilisation de produits d'entretien agressifs ou abrasifs est strictement déconseillée. En outre, l'usage d'agents abrasifs invalidera la garantie. Il est donc essentiel de prendre soin de nettoyer le mitigeur avec des méthodes douces et adaptées.



NE PAS utiliser de produits de nettoyage abrasif ou agressif.