


Appliquez du ruban téflon sur la tige fileté du jet de corps pour assurer une étanchéité à l'eau.

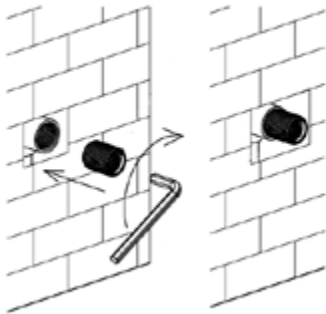

Utilisez la clé pour effectuer une rotation dans le sens des aiguilles d'une montre afin de fixer la tige fileté sur la sortie d'eau murale. (notez que l'extrémité avec le filetage interne est dirigée vers l'extérieur).

Entretien

Il est recommandé d'utiliser un chiffon doux et de l'eau tiède pour nettoyer le système de douche thermostatique. Une fois le nettoyage effectué, rincez abondamment et utilisez un chiffon doux et sec pour polir la surface.

Il est important de noter que l'utilisation de produits d'entretien agressifs ou abrasifs est strictement déconseillée. En outre, l'usage d'agents abrasifs invalidera la garantie. Il est donc essentiel de prendre soin de nettoyer la colonne de douche avec des méthodes douces et adaptées.

Il est également recommandé d'entretenir la cartouche thermostatique au moins une fois par an pour maintenir son bon fonctionnement. Cette fréquence peut varier en fonction de la qualité de l'eau et de l'utilisation du robinet. Pour le nettoyage, retirez la cartouche et laissez la tremper dans du vinaigre blanc pendant environ 8 heures. Si besoin, utilisez une brosse à dents à poils souples pour éliminer les résidus tenaces. Rincez ensuite à l'eau claire. Avant de replacer la cartouche dans son logement, vérifiez toutes les pièces qui la composent et les joints en caoutchouc. En cas d'usure ou de dommages, remplacez la cartouche.



NE PAS utiliser de produits de nettoyage abrasif ou agressif.

Veuillez lire attentivement ces instructions afin d'optimiser les performances et la durée de vie de votre Système de douche thermostatique.

La garantie est valide uniquement si le produit a été installé conformément aux présentes instructions et par un artisan plombier.


Préparation

Préparez les outils adéquats et assurez-vous que toutes les pièces nécessaires au montage du Système de douche thermostatique sont incluses.

Avant de procéder à l'installation de votre Système de douche thermostatique, coupez l'alimentation en eau après avoir vérifié que l'arrivée d'eau chaude est à gauche et celle de l'eau froide, à droite. Il est recommandé de purger le réseau d'eau afin d'enlever toute impureté. Vous éviterez ainsi d'abîmer la robinetterie. Prévoyez les saignées dans le mur pour installer les tuyaux d'eau (non fournis) comme indiqué sur le schéma et les différents trous dans le mur pour les boîtiers d'encastrement. En cas de doute, n'hésitez pas à faire appel à un professionnel.




Attention : Le style peut varier

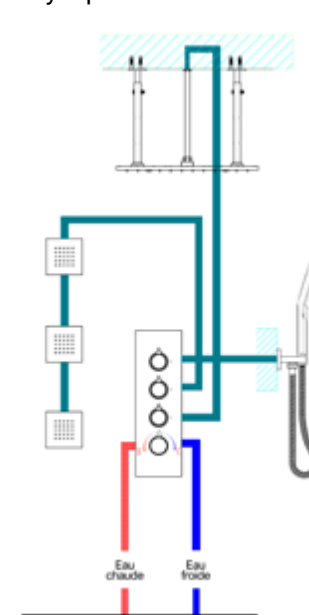


Contenu de votre produit :

- Boîtier d'encastrement
- Plaque décorative
- Vis
- Tubes
- Tête de douche
- Jets
- Support douchette
- Flexible
- Douchette
- Joints
- Clé Allen

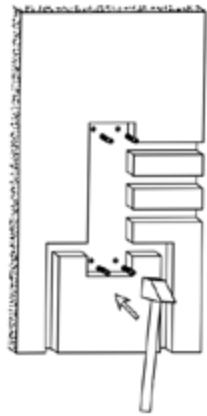


Découpez dans le mur l'emplacement du corps d'encastrement, selon ses dimensions. Prévoyez les saignées autour du corps encastré vers la tête de douche, vos arrivées d'eau, les jets et vers votre platine* (non fournie) de support douchette, afin de pouvoir installer vos tuyaux d'eau de type PER, cuivre...(non fournis).
* Il est recommandé de fixer une platine au mur. Cela renforcera le mur et lui permettra de supporter la charge du support douchette. Elle doit être choisie en fonction des matériaux utilisés et des équipements installés.

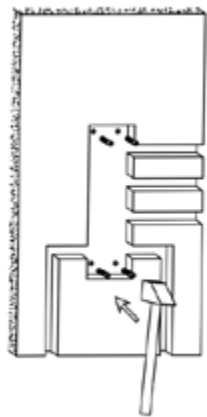


INSTALLATION BOITIER D'ENCASTREMENT


Placez le boîtier d'encastrement dans le mur. Utilisez le niveau à bulle intégré pour vous assurer qu'il est bien droit. Marquez au crayon les repères de fixation. Retirez le boîtier du mur puis percez les trous marqués pour insérer les chevilles.

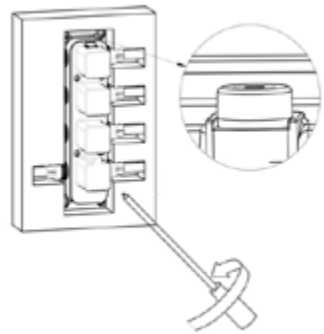


Placez le boîtier d'encastrement dans le mur en faisant correspondre les trous de fixation sur les chevilles puis serrez les vis à l'aide d'un tournevis.

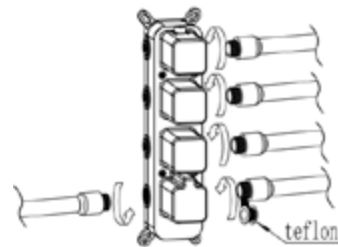

Enroulez les tuyaux d'eau de ruban téflon puis raccordez-les au corps encastré. Assurez-vous que toutes les connexions sont correctement serrées et étanches.

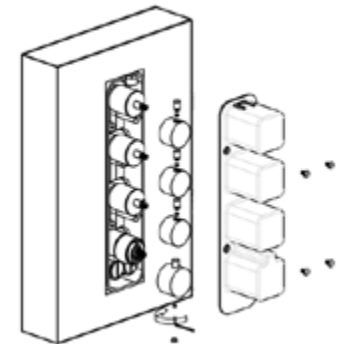

Retirez les vis du couvercle de protection du boîtier à l'aide du tournevis puis retirez les poignées en dévissant les vis avec la clé Allen. Si besoin, découpez au cutter l'excédent de plastique du boîtier de façon à ce qu'il affleure la surface du mur. Appliquez un joint silicone autour du corps encastré.

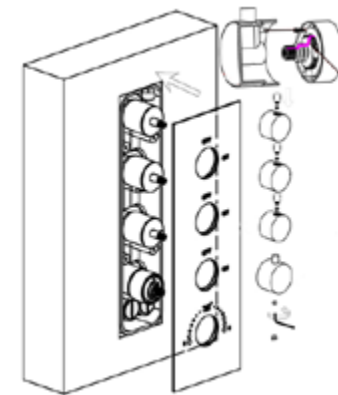


Faites glisser la plaque décorative sur les boutons du boîtier jusqu'à ce qu'elle soit en contact avec le mur. Puis, installez les poignées en veillant à bien les positionner dans leur sens d'origine et serrez les vis de fixation à l'aide de la clé Allen.




INSTALLATION DOUCHETTE

Appliquez du ruban téflon sur le filetage du support douchette. Insérez la tige filetée du support douchette dans la rosace puis vissez-la à travers la platine sur la sortie d'eau murale.

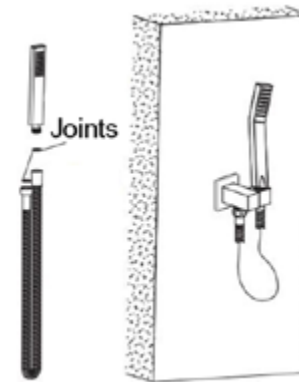

Insérez un joint d'étanchéité sur chaque extrémité du flexible de douche. Connectez une extrémité du flexible à la douchette à main puis connectez l'autre extrémité au support douchette.

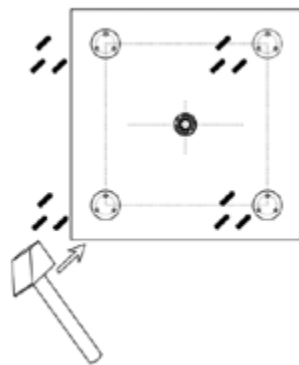


INSTALLATION TETE DE DOUCHE


Tracez au crayon les repères pour installer les tubes 1 dans le plafond. Percez les trous sur les repères et insérez les chevilles.



Installez les tubes au plafond en serrant les vis à l'aide d'un tournevis.

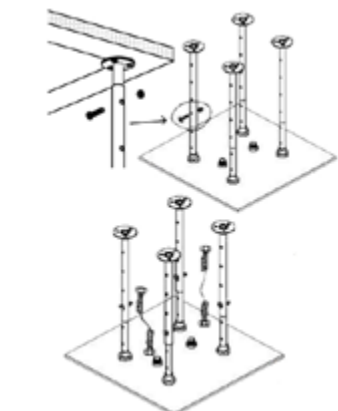

Placez les tubes 2 à l'arrière de la tête de douche conformément au schéma puis assemblez les tubes 2 avec les tubes 1 en les fixant avec les vis et les boulons. (Il est important de noter que les tiges des tubes sont réglables, ce qui vous permet d'ajuster la hauteur de la tête de douche selon vos besoins.) Ensuite, connectez les flexibles à la tête de douche et à votre alimentation d'eau.

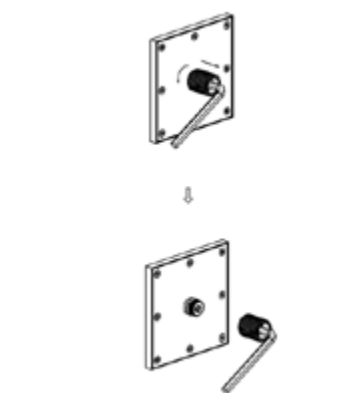

INSTALLATION BUSES

Utilisez la clé pour desserrer la tige filetée en la tournant dans le sens contraire des aiguilles d'une montre afin de la retirer.