

Veillez lire attentivement ces instructions afin d'optimiser les performances et la durée de vie de votre composition de douche thermostatique.

La garantie est valide uniquement si le produit a été installé conformément aux présentes instructions et par un artisan plombier.

Entretien

Il est recommandé d'utiliser un chiffon doux et de l'eau tiède pour nettoyer la composition de douche thermostatique. Une fois le nettoyage effectué, rincez abondamment et utilisez un chiffon doux et sec pour polir la surface. Il est également recommandé de nettoyer les buses des jets une fois par mois à l'eau chaude.

Il est important de noter que l'utilisation de produits d'entretien agressifs ou abrasifs est strictement déconseillée. En outre, l'usage d'agents abrasifs invalidera la garantie. Il est donc essentiel de prendre soin de nettoyer la composition de douche thermostatique avec des méthodes douces et adaptées. Il est également recommandé d'entretenir la cartouche thermostatique au moins une fois par an pour maintenir son bon fonctionnement. Cette fréquence peut varier en fonction de la qualité de l'eau et de l'utilisation du robinet. Pour le nettoyage, retirez la cartouche et laissez la tremper dans du vinaigre blanc pendant environ 8 heures. Si besoin, utilisez une brosse à dents à poils souples pour éliminer les résidus tenaces. Rincez ensuite à l'eau claire. Avant de replacer la cartouche dans son logement, vérifiez toutes les pièces qui la composent et les joints en caoutchouc. En cas d'usure ou de dommages, remplacez la cartouche.



NE PAS utiliser de produits de nettoyage abrasif ou agressif.

Préparation

Préparez les outils adéquats et assurez-vous que toutes les pièces nécessaires au montage de la composition de douche thermostatique sont incluses.


Avant de procéder à l'installation de votre composition de douche thermostatique, coupez l'alimentation en eau après avoir vérifié que l'arrivée d'eau chaude est à gauche et celle de l'eau froide, à droite. Il est recommandé de purger le réseau d'eau afin d'enlever toute impureté. Vous éviterez ainsi d'abîmer la robinetterie. Prévoyez les saignées dans le mur pour installer les tuyaux d'eau (non fournis) comme indiqué sur le schéma et les différents trous dans le mur pour les boîtiers d'encastrement. En cas de doute, n'hésitez pas à faire appel à un professionnel.



Attention : Le style du Pack douche peut varier


Contenu de votre produit :

- Boîtier d'encastrement
- Vis
- Plaque décorative
- Clé Allen
- Ruban Téflon
- Flexible douchette
- Support mural
- Rosace
- Douchette
- Joints
- Flexibles
- LED
- Télécommande
- Tête de douche
- Support fixation tête de douche

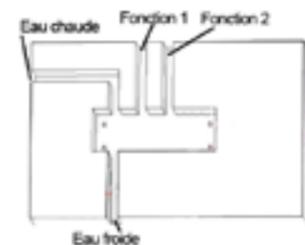


Découpez dans le mur l'emplacement du corps d'encastrement, selon ses dimensions. Prévoyez les saignées autour du corps encastré vers la tête de douche, vos arrivées d'eau et vers votre platine* (non fournie) de support douche afin de pouvoir installer vos tuyaux d'eau de type PER, cuivre...(non fournis).

* Il est recommandé de fixer une platine au mur. Cela renforcera le mur et lui permettra de supporter la charge du support douche. Elle doit être choisie en fonction des matériaux utilisés et des équipements installés.

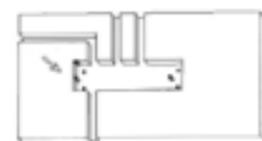


INSTALLATION BOITIER D'ENCASTREMENT


Placez le boîtier d'encastrement dans le mur en vous assurant qu'il est bien droit. Marquez au crayon les repères de fixation. Percez les trous marqués puis insérez les chevilles.

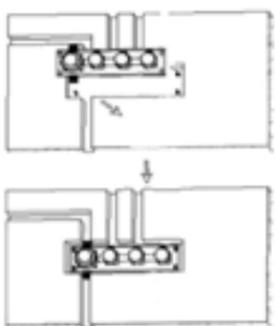


Placez les trous de fixation du boîtier sur les chevilles puis utilisez le tournevis pour serrer les vis.

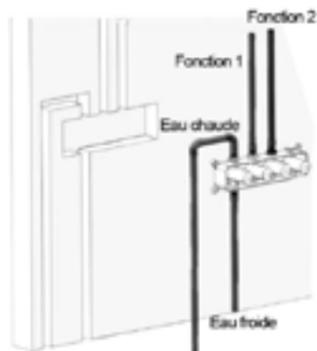


Enroulez les tuyaux d'alimentation en eau de ruban téflon puis raccordez-les au corps encastré. Assurez-vous que toutes les connexions sont correctement serrées et étanches.

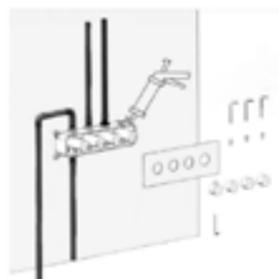


Une fois le revêtement mural posé, retirez à l'aide du tournevis le couvercle de protection du boîtier d'encastrement. Desserrez les vis de fixation à l'aide de la clé Allen afin de retirer les poignées du corps encastré. Appliquez ensuite un joint silicone autour du corps encastré.

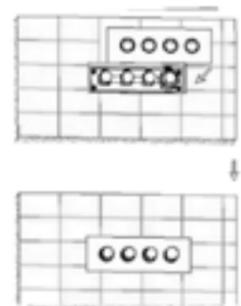

Faites glisser la plaque décorative sur les boutons jusqu'à ce qu'elle soit en contact avec le mur.

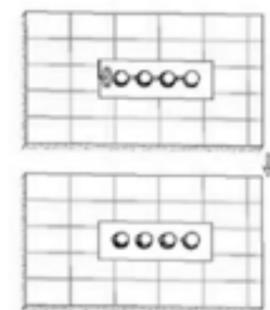


Installez ensuite les poignées en veillant à bien les positionner dans leur sens d'origine et serrez les vis de fixation à l'aide de la clé Allen.

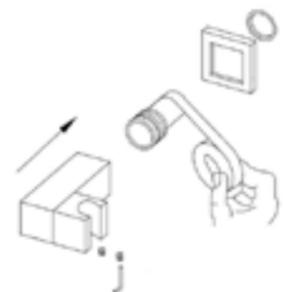

INSTALLATION DOUCHETTE


Appliquez du ruban téflon sur le filetage du support douche. Insérez la tige filetée du support douche dans la rosace puis vissez-la à travers la platine sur la sortie d'eau murale.

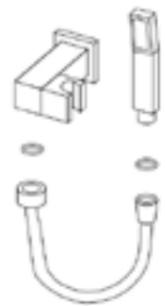

Insérez un joint d'étanchéité sur chaque extrémité du flexible de douche. Connectez une extrémité du flexible à la douche à main puis connectez l'autre extrémité au support douche.



Placez le support au plafond et marquez au crayon les 2 repères des fixations. Percez, selon les dimensions des chevilles du support, les repères marqués au crayon puis insérez les chevilles dans les trous. Ensuite, vissez le boîtier Leds.

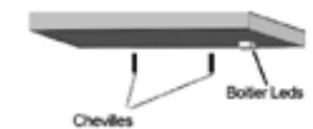

Placez le support au plafond et marquez au crayon les 2 repères des fixations. Percez, selon les dimensions des chevilles du support, les repères marqués au crayon puis insérez les chevilles dans les trous. Ensuite, vissez le boîtier Leds.




Connectez les flexibles sur la tête de douche et assurez-vous qu'ils sont bien serrés pour éviter les fuites.






Placez le support au plafond en faisant correspondre les trous de fixation aux chevilles puis serrez les écrous.

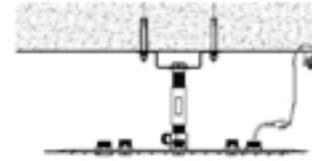

Connectez les fils des LED et branchez la prise. Enfin, raccordez les flexibles à l'alimentation en eau.

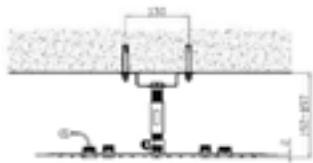

Vissez la tête de douche sur le support. Il est important de noter que la longueur de la tige du support peut être ajustée selon vos besoins, cependant il est recommandé de choisir une longueur comprise entre 192 et 197 mm.



Après avoir réglé la longueur, serrez les vis à l'aide de la clé Allen pour fixer la tige filetée.