

Veillez lire attentivement ces instructions afin d'optimiser les performances et la durée de vie de votre pack douche thermostatique.

La garantie est valide uniquement si le produit a été installé conformément aux présentes instructions et par un artisan plombier.

Entretien

Il est recommandé d'utiliser un chiffon doux et de l'eau tiède pour nettoyer le pack douche. Une fois le nettoyage effectué, rincez abondamment et utilisez un chiffon doux et sec pour polir la surface.

Il est important de noter que l'utilisation de produits d'entretien agressifs ou abrasifs est strictement déconseillée. En outre, l'usage d'agents abrasifs invalidera la garantie. Il est donc essentiel de prendre soin de nettoyer la colonne de douche avec des méthodes douces et adaptées.

Il est également recommandé d'entretenir la cartouche thermostatique au moins une fois par an pour maintenir son bon fonctionnement. Cette fréquence peut varier en fonction de la qualité de l'eau et de l'utilisation du robinet. Pour le nettoyage, retirez la cartouche et laissez la tremper dans du vinaigre blanc pendant environ 8 heures. Si besoin, utilisez une brosse à dents à poils souples pour éliminer les résidus tenaces. Rincez ensuite à l'eau claire. Avant de replacer la cartouche dans son logement, vérifiez toutes les pièces qui la composent et les joints en caoutchouc. En cas d'usure ou de dommages, remplacez la cartouche.



NE PAS utiliser de produits de nettoyage abrasif ou agressif.


Préparation

Préparez les outils adéquats et assurez-vous que toutes les pièces nécessaires au montage du pack douche sont incluses.

Avant de procéder à l'installation de votre pack douche, coupez l'alimentation en eau après avoir vérifié que l'arrivée d'eau chaude est à gauche et celle de l'eau froide, à droite. Il est recommandé de purger le réseau d'eau afin d'enlever toute impureté. Vous éviterez ainsi d'abîmer la robinetterie. En cas de doute, n'hésitez pas à faire appel à un professionnel.




Attention : Le style peut varier

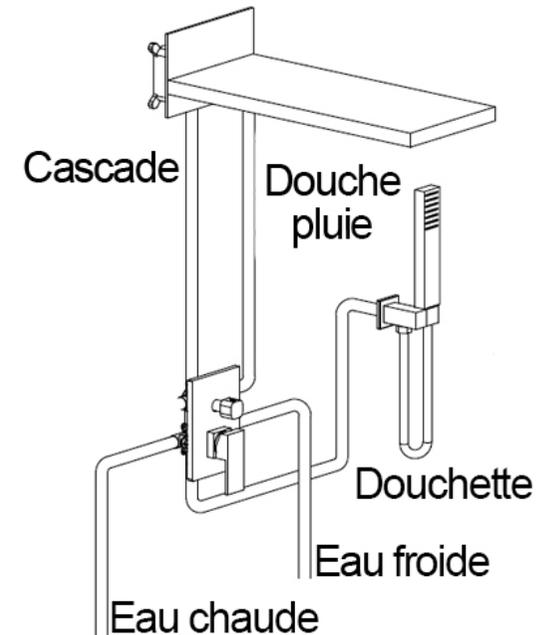

Contenu de votre produit :


- Boîtier d'encastrement
- Tête de douche
- Rosaces
- Tiges filetées
- Support douchette
- Flexible
- Joints
- Douchette
- Vis
- Clé Allen
- Plaque décorative

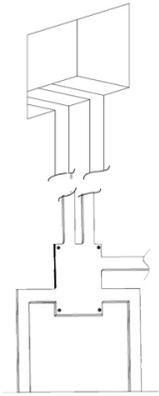


Découpez dans le mur l'emplacement des corps d'encastrement, selon leurs dimensions. Prévoyez les saignées autour du corps encastré vers la tête de douche et vers votre platine* (non fournie) de support douchette, afin de pouvoir installer vos tuyaux d'eau de type PER, cuivre... (non fournis).

** Il est recommandé de fixer une platine au mur. Cela renforcera le mur et lui permettra de supporter la charge du support douchette. Elle doit être choisie en fonction des matériaux utilisés et des équipements installés.*


Niveau à bulle

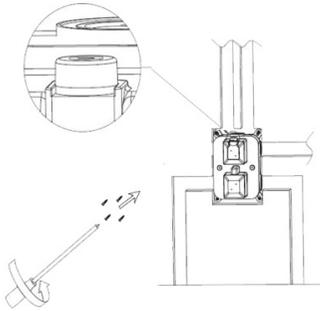


Placez le boîtier gris dans le mur. Utilisez le niveau à bulle intégré pour vous assurer que le boîtier est bien droit. Marquez au crayon les repères de fixation. Percez les trous marqués puis insérez les chevilles dans les trous.

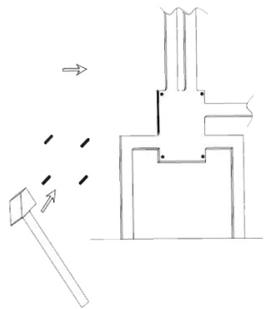


Positionnez le boîtier dans le mur en alignant les trous de fixation sur les chevilles puis serrez les vis à l'aide du tournevis. Appliquez du ruban téflon autour et dans le même sens que le filetage des tuyaux d'alimentation en eau puis connectez les tuyaux d'eau au corps d'encastrement.

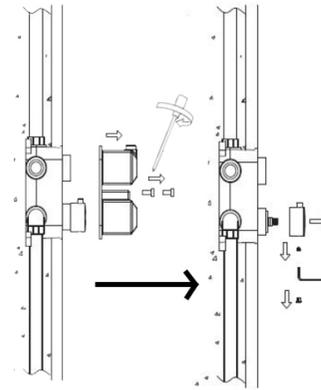


Une fois le mur fini, dévissez le couvercle de protection, à l'aide du tournevis. Si besoin, découpez au cutter l'excédent du boîtier de façon à ce qu'il affleure la surface du mur. Appliquez un joint silicone autour du corps encastré. Ensuite, desserrez les vis du bouton d'activation de l'eau à l'aide de la clé Allen afin de le retirer.

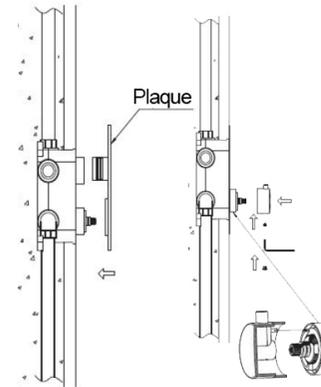


Faites glisser la plaque décorative sur les boutons du boîtier jusqu'à ce qu'elle soit en contact avec le mur. Puis, installez le bouton d'activation de l'eau en veillant à bien le positionner dans son sens d'origine et serrez les vis de fixation à l'aide de la clé Allen.

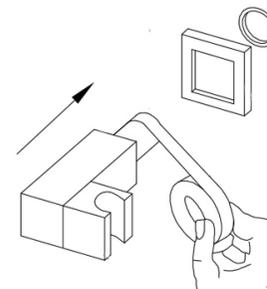


Appliquez du ruban téflon sur le filetage du support douchette. Insérez la tige filetée du support douchette dans la rosace puis vissez-la à travers la platine sur la sortie d'eau murale.

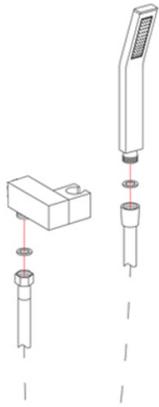



Placez les joints d'étanchéité aux deux extrémités du flexible de douche. Ensuite, vissez une extrémité du flexible sur le support douchette et l'autre extrémité à la douchette à main.

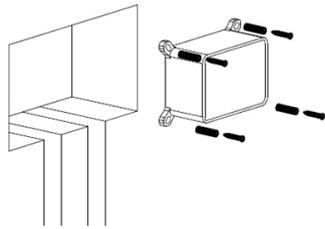


Placez le corps encastré orange dans le mur en vous assurant qu'il est bien droit à l'aide du niveau à bulle intégré. Marquez au crayon les repères de fixation du boîtier puis percez les trous marqués et insérez les chevilles dans les trous. Vissez le boîtier.



Une fois le mur fini, retirez les vis du couvercle de protection. Si besoin, découpez au cutter l'excédent du plastique du boîtier de façon à ce qu'il affleure la surface du mur. Appliquez un joint silicone autour du corps encastré.

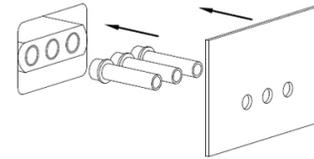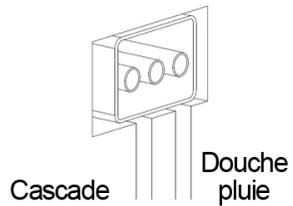

Retirez les deux bouchons blancs et installez à la place, les tiges dorées. Insérez la tige argentée dans le trou restant. Serrez les tiges à l'aide de la clé Allen. Faites glisser la plaque décorative sur les tiges jusqu'à ce qu'elle soit en contact avec le mur.

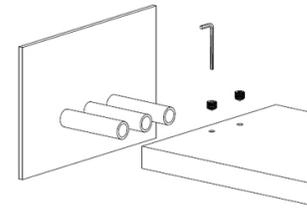

Installez la tête de douche sur les tiges puis serrez les vis à l'aide de la clé Allen.