

Veuillez lire attentivement ces instructions afin d'optimiser les performances et la durée de vie de votre pack mitigeur thermostatique de douche.

La garantie est valide uniquement si le produit a été installé conformément aux présentes instructions et par un artisan plombier.

Préparation




Préparez les outils adéquats et assurez-vous que toutes les pièces nécessaires au montage du pack mitigeur thermostatique de douche sont incluses.

Avant de procéder à l'installation de votre pack mitigeur thermostatique de douche, coupez l'alimentation d'eau après avoir vérifié que l'arrivée d'eau chaude est à gauche et celle de l'eau froide, à droite. Il est recommandé de purger le réseau d'eau afin d'enlever toute impureté. Vous éviterez ainsi d'abîmer la robinetterie.

En cas de doute, n'hésitez pas à faire appel à un professionnel.




Attention : Le style peut varier

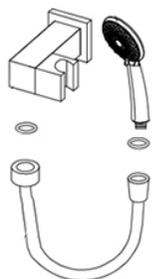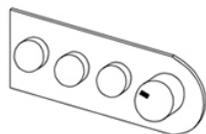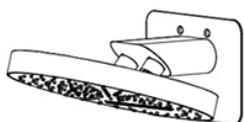


Contenu de votre produit :

- Boîtier d'encastrement
- Plaques décoratives
- Vis
- Ruban Téflon
- Clé Allen
- Tiges
- Tête de douche
- Support douche
- Flexible
- Joints
- Douchette
- Rosace

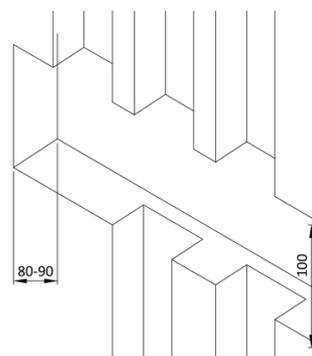


Découpez dans le mur l'emplacement des corps d'encastrement, selon leurs dimensions. Prévoyez les saignées autour de votre corps encastré vers la tête de douche et vers votre platine* (non fournie) du support douche afin de pouvoir installer vos tuyaux d'eau de type PER, cuivre... (non fournis).


** Il est recommandé de fixer une platine au mur. Cela renforcera le mur et lui permettra de supporter la charge du support douche. Elle doit être choisie en fonction des matériaux utilisés et des équipements installés.*

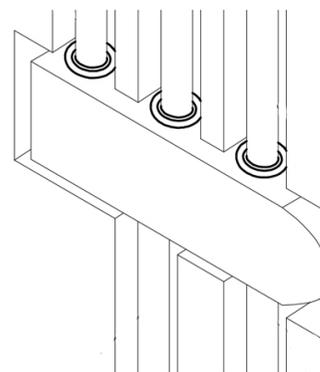


Placez le corps d'encastrement dans le mur, assurez-vous qu'il est bien à niveau. Marquez avec un crayon l'emplacement des 4 fixations. Percez ensuite les 4 trous puis insérez les chevilles. Vissez le corps encastré. Enroulez de ruban téflon les tuyaux d'eau puis connectez-les au boîtier. Ouvrez l'arrivée d'eau pour tester l'installation et vérifier qu'il n'y a pas de fuites. Puis fermez l'arrivée d'eau pour continuer l'installation.

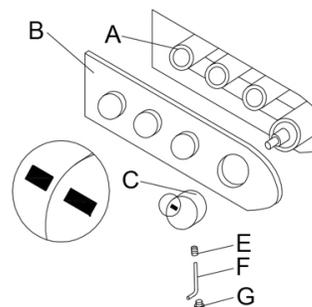


Une fois le mur fini, retirez les vis du couvercle de protection du boîtier à l'aide du tournevis. Si besoin, découpez au cutter l'excédent de plastique du boîtier de façon à ce qu'il affleure la surface du mur. Appliquez un joint silicone autour du corps encastré. Desserrez la vis de la poignée d'activation de l'eau (C) avec la clé Allen (F). Ensuite, faites glisser la plaque décorative (B) sur les boutons (A) jusqu'à ce qu'elle soit en contact avec le mur. Puis, installez la poignée (C) en alignant bien les encoches et serrez la vis de fixation (E) à l'aide de la clé Allen (F). Placer le bouton cache vis (G).

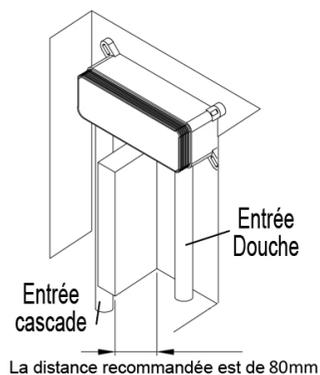


Placez le corps d'encastrement de la tête de douche dans le mur. Assurez-vous qu'il est bien droit à l'aide du niveau intégré puis vissez-le à l'aide du tournevis. Connectez ensuite les tuyaux d'alimentation en eau après les avoir enroulés de ruban téflon.

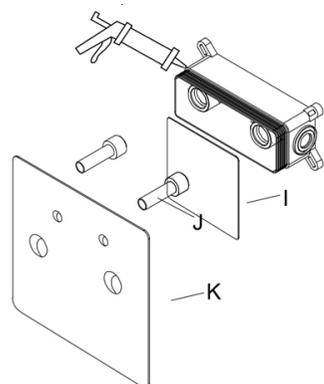


Une fois le mur fini, retirez le couvercle de protection (I). Si besoin, découpez au cutter l'excédent de plastique du boîtier de façon à ce qu'il affleure la surface du mur. Appliquez un joint silicone autour du corps encastré. Vissez les tiges (J) sur le corps encastré. Ensuite, faites glisser la plaque décorative (K) sur les tiges jusqu'à ce qu'elle soit en contact avec le mur.

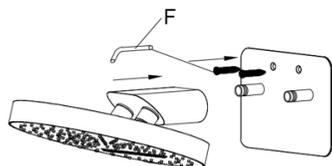

Utilisez la clé Allen pour serrer les vis de la plaque décorative, puis installez la tête de douche sur les tiges.

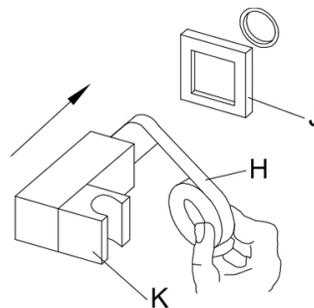

Appliquez du ruban Téflon (H) sur la tige fileté du support mural (K). Insérez la tige fileté du support dans la rosace (J) et vissez-la à travers la platine sur la sortie d'eau murale.

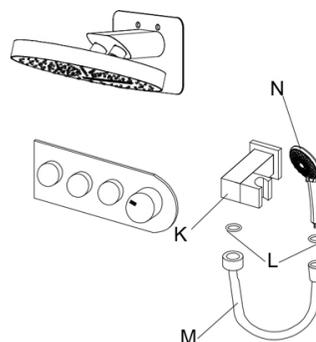

Placez les joints (L) à chaque extrémité du flexible de douche (M). Raccordez ensuite une extrémité du flexible au support douchette (K) et l'autre extrémité à la douchette (N). Enfin, placez la douchette (N) sur le support douchette.

Entretien

Il est recommandé d'utiliser un chiffon doux et de l'eau tiède pour nettoyer le pack douche. Une fois le nettoyage effectué, rincez abondamment et utilisez un chiffon doux et sec pour polir la surface. Il est important de noter que l'utilisation de produits d'entretien agressifs ou abrasifs est strictement déconseillée. En outre, l'usage d'agents abrasifs invalidera la garantie. Il est donc essentiel de prendre soin de nettoyer la colonne de douche avec des méthodes douces et adaptées.

Il est également recommandé d'entretenir la cartouche thermostatique au moins une fois par an pour maintenir son bon fonctionnement. Cette fréquence peut varier en fonction de la qualité de l'eau et de l'utilisation du robinet. Pour le nettoyage, retirez la cartouche et laissez la tremper dans du vinaigre blanc pendant environ 8 heures. Si besoin, utilisez une brosse à dents à poils souples pour éliminer les résidus tenaces. Rincez ensuite à l'eau claire. Avant de replacer la cartouche dans son logement, vérifiez toutes les pièces qui la composent et les joints en caoutchouc. En cas d'usure ou de dommages, remplacez la cartouche.



NE PAS utiliser de produits de nettoyage abrasif ou agressif.