

Il est recommandé d'utiliser un chiffon doux et de l'eau tiède pour nettoyer la composition mitigeur de douche. Une fois le nettoyage effectué, rincez abondamment et utilisez un chiffon doux et sec pour polir la surface.

Il est important de noter que l'utilisation de produits d'entretien agressifs ou abrasifs est strictement déconseillée. En outre, l'usage d'agents abrasifs invalidera la garantie. Il est donc essentiel de prendre soin de nettoyer le mitigeur avec des méthodes douces et adaptées..


Préparation

Préparez les outils adéquats et assurez-vous que toutes les pièces nécessaires au montage de la composition mitigeur de douche sont incluses.

Avant de procéder à l'installation de votre pack de douche, coupez l'alimentation d'eau après avoir vérifié que l'arrivée d'eau chaude est à gauche et celle de l'eau froide, à droite. Il est recommandé de purger le réseau d'eau afin d'enlever toute impureté. Vous éviterez ainsi d'abîmer la robinetterie. En cas de doute, n'hésitez pas à faire appel à un professionnel.




Attention : Le style du robinet peut varier

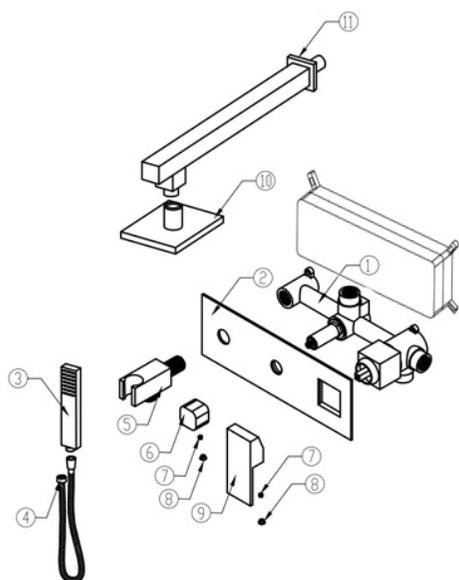


Contenu de votre produit :

- 1 - Boîtier d'encastrement
- 2 - Plaque décorative
- 3 - Douchette à main
- 4 - Flexible douche
- 5 - Support douchette
- 6 - Inverseur
- 7 - Vis
- 8 - Bouton cache vis
- 9 - Poignée
- 10 - Tête de douche
- 11 - Bras de douche


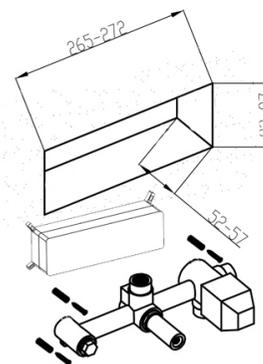


Découpez dans le mur l'emplacement du corps encastré, selon ses dimensions. Prévoyez la saignée de votre corps encastré vers votre platine* (non fournie) de sortie (tête de douche) afin de pouvoir installer vos tuyaux d'eau de type PER, cuivre... (non fournis). Placez le boîtier encastré dans le mur, assurez-vous qu'il est bien droit puis vissez-le à l'aide d'un tournevis. Enroulez les tuyaux d'alimentation en eau de ruban téflon. Connectez ensuite ces tuyaux (eau chaude et froide) au corps de robinet.


* Il est recommandé de fixer une platine au mur. Cela renforcera le mur et lui permettra de supporter la charge de la tête de douche. Elle doit être choisie en fonction des matériaux utilisés et des équipements installés.

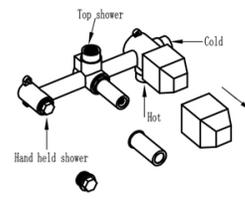


Une fois le mur fini, retirez les éléments de protection du corps de robinet comme indiqué sur le schéma. Faites glisser la plaque décorative sur les boutons jusqu'à ce qu'elle soit en contact avec le mur.

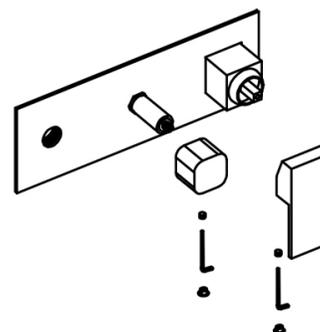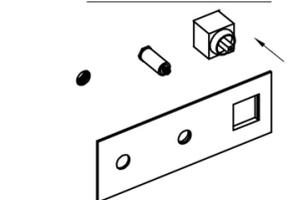

Installez la poignée et le bouton inverseur puis utilisez la clé Allen pour serrer les vis de fixation.

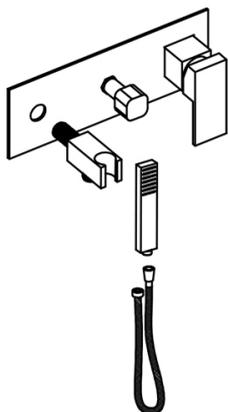

Appliquez du ruban téflon sur le filetage du support douchette puis vissez-le dans la sortie murale de votre corps encastré. Placez un joint d'étanchéité dans chaque extrémité du flexible puis raccordez le flexible sur la douchette et sur le support douchette. Positionnez ensuite la douchette à main sur son support.

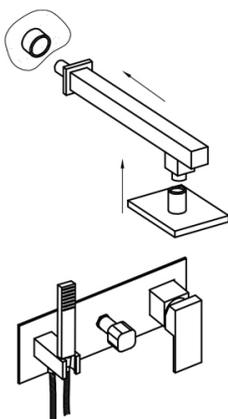

Enroulez le filetage du bras de douche de ruban téflon puis vissez-le à la sortie d'eau murale (platine). Pour terminer, vissez la tête de douche sur le bras de douche.

Entretien

Il est recommandé d'utiliser un chiffon doux et de l'eau tiède pour nettoyer la composition mitigeur de douche. Une fois le nettoyage effectué, rincez abondamment et utilisez un chiffon doux et sec pour polir la surface.

Il est important de noter que l'utilisation de produits d'entretien agressifs ou abrasifs est strictement déconseillée. En outre, l'usage d'agents abrasifs invalidera la garantie. Il est donc essentiel de prendre soin de nettoyer le mitigeur avec des méthodes douces et adaptées.



NE PAS utiliser de produits de nettoyage abrasif ou agressif.