

Veuillez lire attentivement ces instructions afin d'optimiser les performances et la durée de vie de votre mitigeur de baignoire sur pied thermostatique.

La garantie est valide uniquement si le produit a été installé conformément aux présentes instructions et par un artisan plombier.

Préparation

Préparez les outils adéquats et assurez-vous que toutes les pièces nécessaires au montage du robinet sont incluses.

Avant de procéder à l'installation de votre mitigeur de baignoire sur pied, coupez l'alimentation d'eau après avoir vérifié que l'arrivée d'eau chaude est à gauche et celle de l'eau froide, à droite. Il est recommandé de purger le réseau d'eau afin d'enlever toute impureté. Vous éviterez ainsi d'abîmer la robinetterie.


En cas de doute, n'hésitez pas à faire appel à un professionnel.




Attention : Le style du robinet peut varier

Contenu de votre produit :


- 1 - Corps principal
- 2 - Tube droit
- 3 - Douchette à main
- 4 - Flexible de douche
- 5 - Boîtier d'encastrement
- 6 - Plaque décorative
- 7 - Flexible
- 8 - Tablette ronde





Découpez au sol l'emplacement du boîtier d'encastrement selon ses dimensions. Percez des trous pour l'installation du corps d'encastrement puis insérez les chevilles dans les trous avec le marteau.

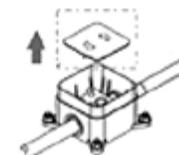


Fixez à l'aide des vis le boîtier d'encastrement. Connectez les tuyaux d'eau chaude et froide au corps encastré. Serrez à la clé à molette les contre-écrou sans trop forcer. Retirez ensuite le couvercle du boîtier d'encastrement mais gardez-le à portée de main.

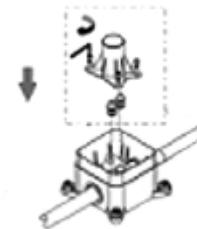


Installez le manchon noir en plastique sur le boîtier d'encastrement. Ouvrez l'alimentation en eau pendant quelques minutes afin de vérifier qu'il n'y a pas de fuites.

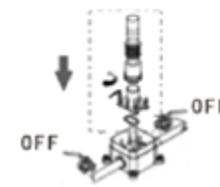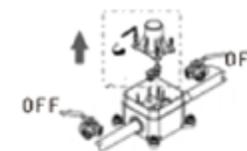


Coupez l'alimentation en eau, puis retirez le manchon du corps d'encastrement. Fixez le tuyau de vidange sur le manchon, puis remplacez-le soigneusement dans le boîtier.

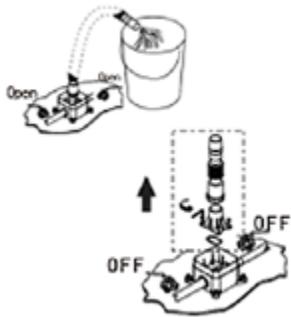


Positionnez la sortie du tuyau dans un seau puis ouvrez la vanne pour procéder à la purge du système. Une fois les impuretés évacuées, fermez la vanne et retirez le tuyau et le manchon du boîtier d'encastrement.

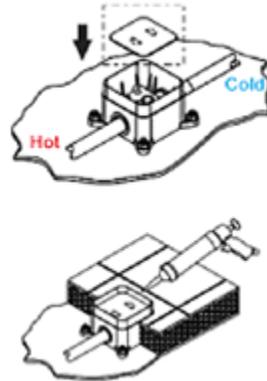

Remplacez le couvercle sur le corps d'encastrement pour réaliser la pose de votre revêtement de sol. Appliquez du silicone pour combler l'écart entre le boîtier et le revêtement de sol.

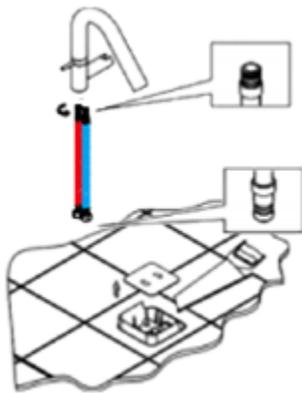

Lorsque le silicone est sec, retirez le couvercle et coupez la partie supérieure du boîtier à l'aide d'un cutter. Ensuite, vissez les flexibles dans le corps principal du robinet.

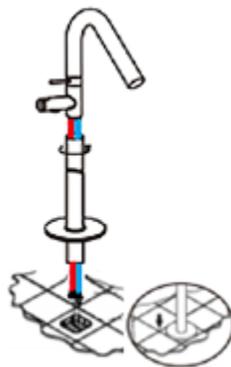

Assemblez le tube droit et le corps du robinet puis placez délicatement la plaque décorative et le support à boulons. Connectez les flexibles au corps d'encastrement et fixez les écrous du support avec les 4 vis. Abaissez délicatement la plaque décorative sur le sol.




Connectez le flexible de douche au corps principal et à la douchette à main. Veillez à insérer les joints d'étanchéité dans chaque extrémité du flexible de douche. Vissez la tablette sur le bras du robinet et serrez les vis à l'aide de la clé Allen.

Entretien

Il est recommandé d'utiliser un chiffon doux et de l'eau tiède pour nettoyer le mitigeur de baignoire sur pied. Une fois le nettoyage effectué, rincez abondamment et utilisez un chiffon doux et sec pour polir la surface. Il est important de noter que l'utilisation de produits d'entretien agressifs ou abrasifs est strictement déconseillée. En outre, l'usage d'agents abrasifs invalidera la garantie. Il est donc essentiel de prendre soin de nettoyer le mitigeur avec des méthodes douces et adaptées.

Il est également recommandé d'entretenir la cartouche thermostatique au moins une fois par an pour maintenir son bon fonctionnement. Cette fréquence peut varier en fonction de la qualité de l'eau et de l'utilisation du robinet. Pour le nettoyage, retirez la cartouche et laissez la tremper dans du vinaigre blanc pendant environ 8 heures. Si besoin, utilisez une brosse à dents à poils souples pour éliminer les résidus tenaces. Rincez ensuite à l'eau claire. Avant de replacer la cartouche dans son logement, vérifiez toutes les pièces qui la composent et les joints en caoutchouc. En cas d'usure ou de dommages, remplacez la cartouche.



NE PAS utiliser de produits de nettoyage abrasif ou agressif.