


# Mitigeur vasque

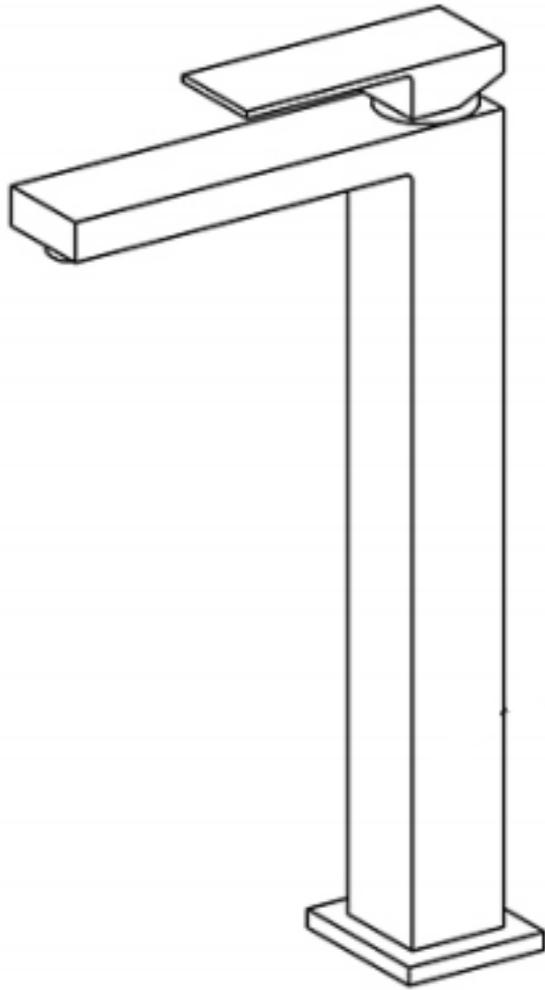


 Le style peut varier

Guide d'installation

# Installation

---


## *Pièces fournies*

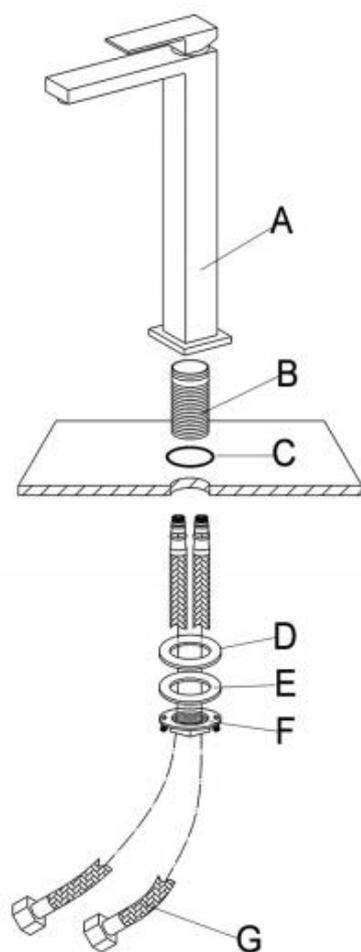

N°	Description	Quantité
A	Corps du robinet	1
B	Tuyau fileté	1
C	Joint torique	1
D	Rondelle en caoutchouc	1
E	Rondelle en poly	1
F	Ecrou	1
G	Flexibles	2

# 1


---

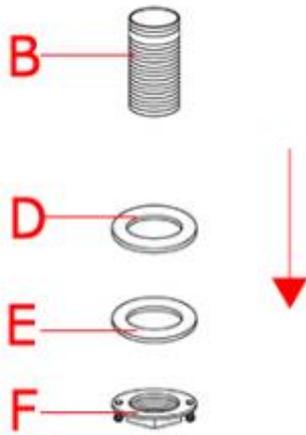

Retirez l'écrou de montage (F), la rondelle en poly (E) et la rondelle en caoutchouc (D) du tuyau fileté (B).

# 2


---

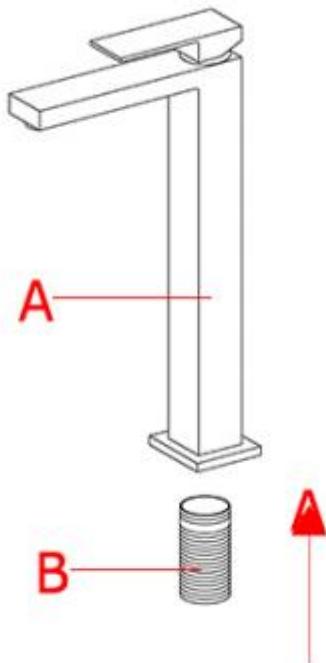

Vissez le tuyau fileté (B) dans le corps du robinet (A).

# 3

---

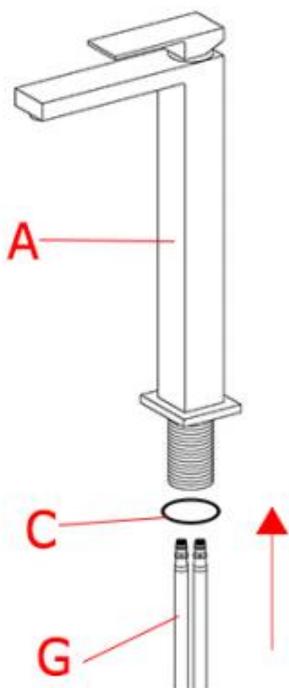


Insérez le joint torique (C) dans la rainure inférieure du corps du robinet (A).

Vissez les flexibles (G) dans le trou de vis correspondant du corps du robinet (A).

# 4


---

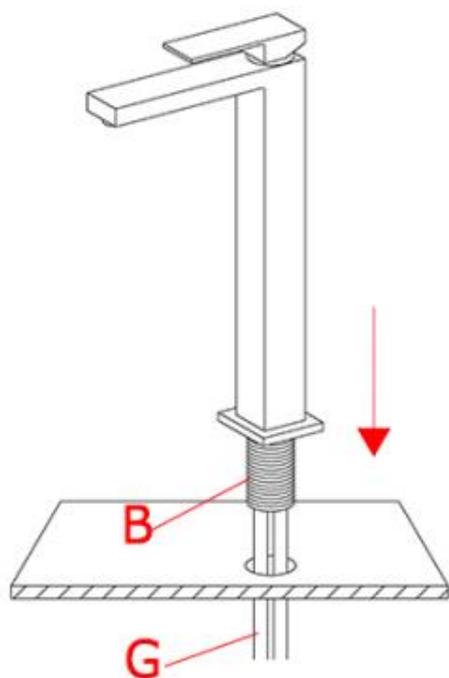

Insérez les flexibles (G) et le tuyau fileté (B) dans le trou de l'évier.

# 5

---

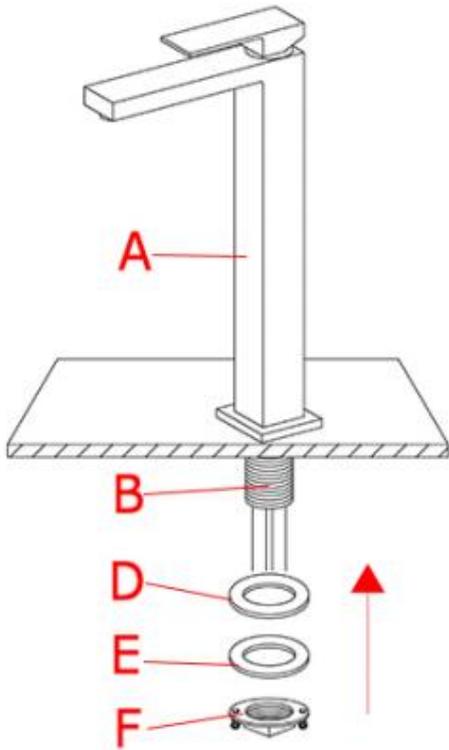


Remettez la rondelle en caoutchouc (D), la rondelle en poly (E) et l'écrou de montage (F) sur le tuyau fileté (B).

Réglez correctement le corps du robinet (A) et fixez-le fermement avec l'écrou de montage (F).

# 6

---

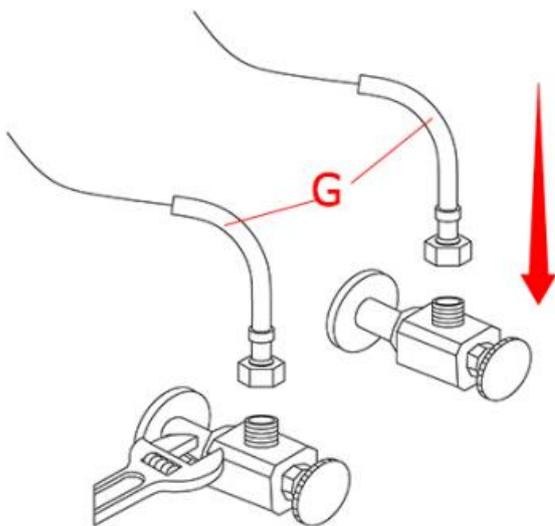

Connectez les flexibles (G) aux butées d'angle.

Allumez les butées d'angle et vérifiez les fuites.

