


Robinet bain-douche encastré




 Le style peut varier

Guide d'installation

Installation

Pièces fournies

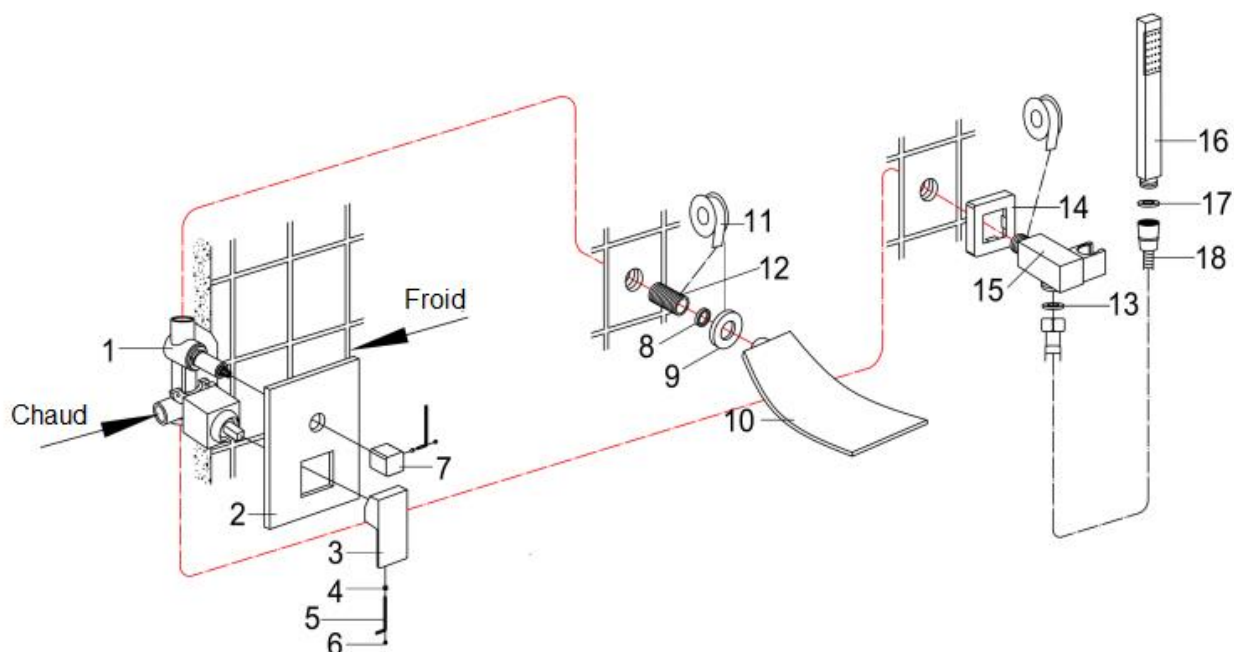

N°	Description
1	Valve
2	Couvercle de protection
3	Poignée robinet
4	Vis
5	Clé Allen
6	Bouton d'indication
7	Bouton de dérivation
8	Rondelle en caoutchouc
9	Rondelle de recouvrement
10	Bec de baignoire
11	Ruban adhésif
12	Tube fileté
13	Rondelle en caoutchouc
14	Plaque de recouvrement
15	Support mural
16	Douchette à main
17	Rondelle en caoutchouc
18	Tuyau de douche

Étape 1

Fixez la valve dans le mur. Utilisez un niveau à bulle d'air sur le couvercle de protection pour vous assurer que la valve est droite et de niveau.

Important : Rincez les tuyaux d'alimentation en eau pour éliminer toute saleté et tout débris avant d'installer le corps de la valve.

Étape 2

Enroulez du ruban adhésif autour du tube fileté. Raccordez à la vanne les conduites d'eau chaude et froide et les tuyaux d'encastrement (non inclus) selon vos besoins.

Étape 3

Ouvrez l'alimentation en eau et la cartouche. Veillez à ce qu'il n'y ait pas de fuite.

Remarque : vérifiez la pression de l'eau après avoir effectué les raccordements des tuyaux et avant que le mur ne soit terminé)

Puis, mettez la housse de protection.

Étape 4

Retirez le couvercle de protection lorsque le mur fini est terminé et installez le couvercle de la vanne et pressez-le contre le mur fini.

Installez ensuite la poignée et le bouton de déviation, serrez les vis de réglage à l'aide de la clé Allen et mettez les boutons d'indication.

Étape 5

Ajoutez la rondelle en caoutchouc et vissez le tube fileté dans le bec de la baignoire. Appliquez ensuite du ruban adhésif sur le tube fileté et installez le bec de la baignoire dans la sortie sur le mur à travers la plaque de recouvrement.

Étape 6

Appliquez du ruban adhésif sur l'extrémité filetée, puis fixez la plaque de recouvrement sur le support mural et vissez le support mural dans la sortie de la douchette.

Étape 7

Ajoutez des rondelles en caoutchouc aux deux extrémités du tuyau de douche. Raccordez le tuyau de douche au support mural d'alimentation et à la douchette.

Étape 8

Placez la douchette dans le support mural d'approvisionnement.

