


Nous vous remercions d'avoir acheté un produit KROOS.

Avant de commencer à utiliser votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ces instructions afin d'optimiser ses performances et sa durée de vie.

La garantie est valide uniquement si le produit a été installé conformément aux présentes instructions et par un artisan plombier.

Références : 4_10_4798
4_10_4820

Numéro	Description
A	Raccords excentrés
B	Téflon
C	Rosaces
D	Joints
E	Corps de robinet
F	Cheville
G	Support de fixation
H	Vis de fixation
I	Colonne de douche
J	Clé Allen
K	Clé Allen
L	Tête de douche
M	Douchette
N	Flexible de douche
O	Support de douchette
P	Support de montage

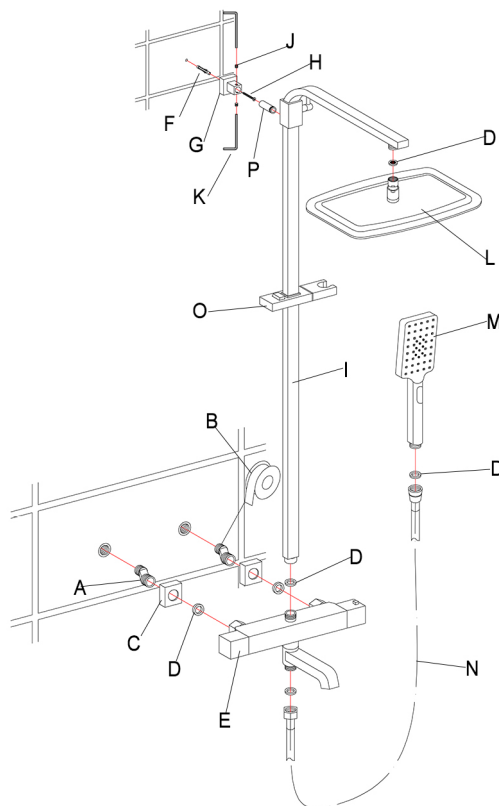

Préparation


Avant de procéder à l'installation de votre colonne de douche, il est important de purger le réseau d'eau afin d'enlever toute impureté. Vous éviterez ainsi d'abîmer la robinetterie. Couper ensuite l'arrivée d'eau après avoir vérifié que l'arrivée d'eau chaude est à gauche et celle de l'eau froide, à droite. Préparez les outils adéquats et les différents éléments de votre colonne de douche pour l'installation.

En cas de doute, n'hésitez pas à faire appel à un professionnel.

Installation


1

En tout premier lieu, vérifiez l'état de vos raccords. Aussi, la distance entre les arrivées d'eau et le plafond doit être au minimum de 118 cm. Vérifiez également l'écartement d'arrivée d'eau qui doit être identique à celui du corps de robinet. Appliquez le ruban téflon (B) autour des raccords (A). Insérez les raccords enrubannés dans les arrivées d'eau.

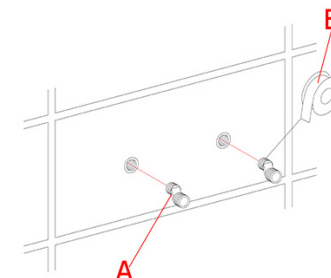


2

Vissez à la main les rosaces (C) sur les raccords (A). Placez le corps de robinet (E) avec ses joints (D) sur les raccords. Serrez les écrous à l'aide d'une clé à molette. Pensez à protéger la partie visible de l'écrou lors du serrage afin de ne pas le rayer. Remettez le système d'eau en marche et vérifiez que ce soit bien étanche en passant la main sur les raccords du corps de robinet.

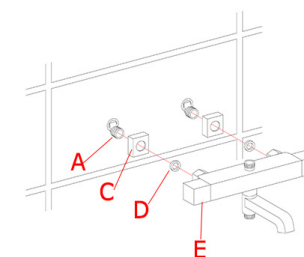


3

Présentez la colonne de douche sur le corps de robinet (E) pour déterminer point de fixation du support mural. Pensez à vérifier la verticalité de la colonne à l'aide d'un niveau. Faites un repère au crayon puis retirez la colonne de douche. Percez le mur, insérez la cheville (F) et vissez (H) le support de fixation (G) de la colonne.

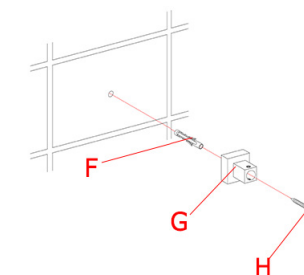


4

Vissez ensuite la colonne de douche (I) au corps de robinet sans oublier d'y insérer le joint d'étanchéité (D).
Fixez la partie haute de la colonne dans le support de fixation (G).
Puis serrez à l'aide d'une clé Allen (G).

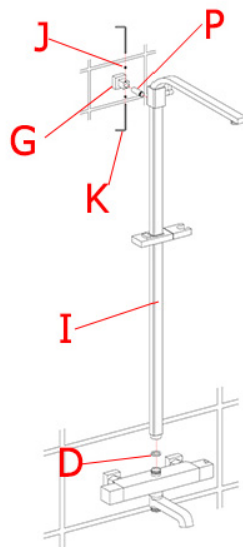


5

Vissez à la main la tête de douche (L) sur le bras de douche sans oublier le joint (D).

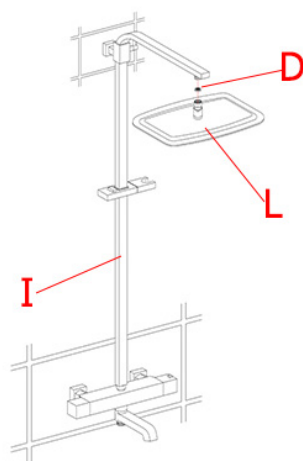

6

Vissez l'embout du flexible (N) au corps de robinet (E) puis vissez à la main l'autre côté du flexible sur la douchette (M).
Pensez à placer les joints (D) dans les deux extrémités du flexible.

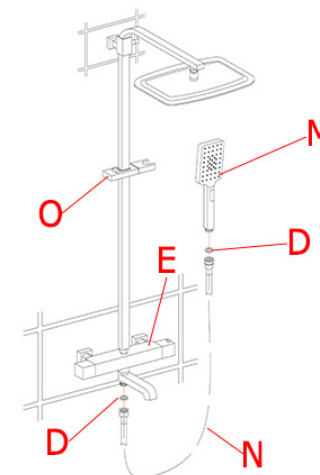

Entretien

La colonne de douche doit être nettoyée à l'aide d'un chiffon doux imbibé d'eau tiède. Rincez et polissez avec un chiffon doux et sec.
L'usage des produits d'entretien agressifs ou abrasifs est entièrement proscrit.
L'utilisation d'agent abrasif invalidera la garantie.



Nettoyer régulièrement à l'aide d'un chiffon doux



NE PAS utiliser de brosses ou autres éponges abrasives.



NE PAS utiliser de produits de nettoyage abrasif ou agressif.