


Nous vous remercions d'avoir acheté un produit KROOS.

Avant de commencer à utiliser votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ces instructions afin d'optimiser ses performances et sa durée de vie.
La garantie est valide uniquement si le produit a été installé conformément aux présentes instructions et par un artisan plombier.


Références : 4_13_4350

Illustrations données à titre informatif

Numéro	Description
1	Tête de douche
2	Corps encastré
3	Vis de montage

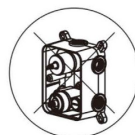

Ne pas démonter la boîte d'encastrement

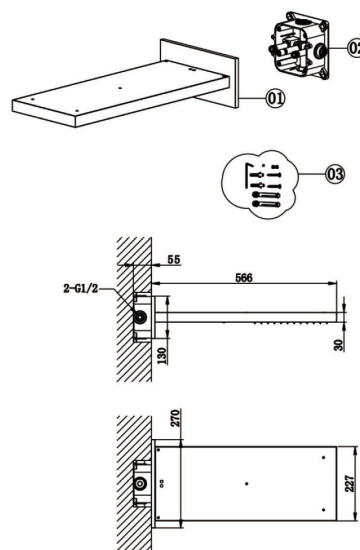

Préparation

Avant de procéder à l'installation de votre colonne de douche, il est important de purger le réseau d'eau afin d'enlever toute impureté. Vous éviterez ainsi d'abîmer la robinetterie. Couper ensuite l'arrivée d'eau après avoir vérifié que l'arrivée d'eau chaude est à gauche et celle de l'eau froide, à droite. Préparez les outils adéquats et les différents éléments de votre colonne de douche pour l'installation.

En cas de doute, n'hésitez pas à faire appel à un professionnel.


Installation

1

Assemblez les éléments en suivant le croquis.


IMPORTANT :

- le croisillon inverseur est placé en haut et le croisillon de température en bas par rapport au mitigeur, au milieu, croisillon d'arrêt
- mettre de la pâte d'étanchéité Téflon (non fournie)

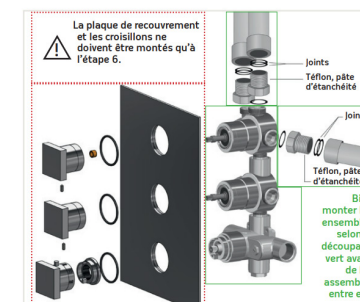

2


Prémonter le mitigeur sur vos arrivées d'eau, pour tracer vos repères, puis l'enlever. Pensez à vérifier que les mises à niveau et aplombs soient corrects. Prenez toujours vos mesures à partir du fond du receveur.

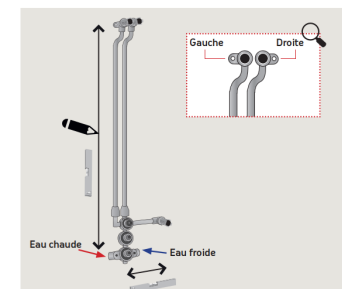

3


Attention pour une pose sur le placoplâtre, si l'arrière du mur est accessible il ne faut pas creuser de saignée.

Dans le cadre d'une rénovation sur un mur ancien, creusez une saignée sur vos repères et encastrez-y l'ensemble de douche dans le mur ou derrière le placoplâtre. Le corps du mitigeur devra être installé à 110 cm de hauteur au dessus du receveur.

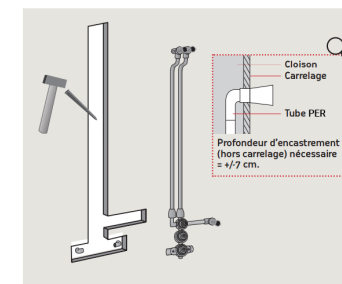


4

Le corps d'encastrement doit être placé entre 62 et 70 mm de profondeur. Creuser une saignée sur vos repères, en sachant que la face avant du raccord des tubes devra se trouver au niveau du revêtement définitif.
Il est possible que vous ayez besoin de cales pour ajuster les éléments.

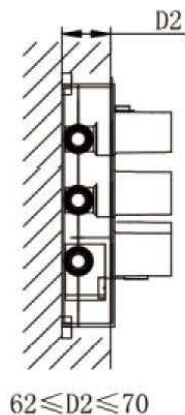


5

Avant de raccorder la robinetterie aux tuyauteries, purger celles-ci en ouvrant les arrivées d'eau et laisser couler l'eau dans un seau, afin d'éliminer les impuretés dans le circuit.
Avant de raccorder les arrivées d'eau (eau chaude à gauche, eau froide à droite) effectuez un test d'étanchéité avant de carreler.

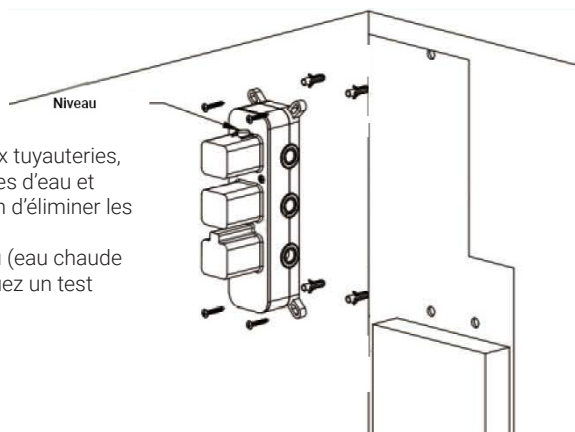


6

Vissez l'embout du flexible (G) au corps de robinet (E) puis vissez à la main l'autre côté du flexible sur la douchette (J).
Pensez à placer les joints (AA) dans les deux extrémités du flexible.

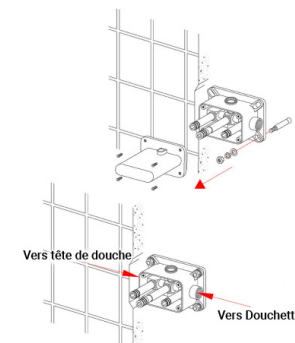

7

Vissez la tête de douche afin de tout raccorder.

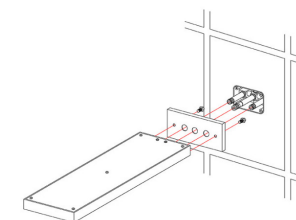

Entretien

La colonne de douche doit être nettoyée à l'aide d'un chiffon doux imbibé d'eau tiède. Rincez et polissez avec un chiffon doux et sec.
L'usage des produits d'entretien agressifs ou abrasifs est entièrement proscrit.
L'utilisation d'agent abrasif invalidera la garantie.



Nettoyer régulièrement à l'aide d'un chiffon doux



NE PAS utiliser de brosses ou autres éponges abrasives.



NE PAS utiliser de produits de nettoyage abrasif ou agressif.