

Veuillez lire attentivement ces instructions afin d'optimiser les performances et la durée de vie de votre receveur de douche.

La garantie est valide uniquement si le produit a été installé conformément aux présentes instructions et par un artisan plombier.

Préparation


Préparez les outils adéquats et assurez-vous que toutes les pièces nécessaires au montage du receveur de douche sont incluses. Si vous constatez qu'il manque une pièce ou si une pièce est endommagée, n'hésitez pas à nous contacter.

Avant de procéder à l'installation de votre receveur de douche, Il est recommandé de :

- _ Nettoyer la zone où vous prévoyez d'installer le receveur de douche.
- _ Déballer le produit avec précaution pour éviter tout dommage.
- _ Stocker le receveur à l'horizontale pour éviter toute détérioration.
- _ Protéger la partie supérieure du receveur de douche pendant l'installation.
- _ Utiliser uniquement la bonde incluse dans le colis.


Contenu de votre produit :

Receveur de douche en résine
Grille rectangulaire de la même couleur
Bonde d'évacuation horizontale
Notice de montage

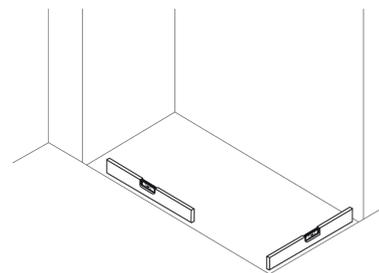


Placez le receveur de douche au sol et vérifiez les pentes de tous les côtés à l'aide d'un niveau à bulle.


Mesurez l'emplacement précis où vous souhaitez installer le receveur de douche et marquez les limites avec un crayon. Utilisez un niveau à bulle pour vous assurer que les marques sont bien droites et de niveau.

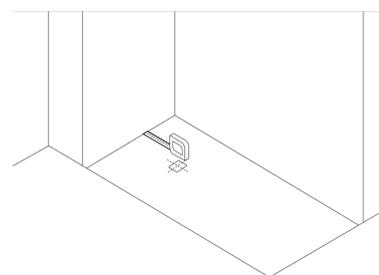


Mesurez et tracez au crayon l'espace nécessaire de la bonde et des raccords en plomberie.

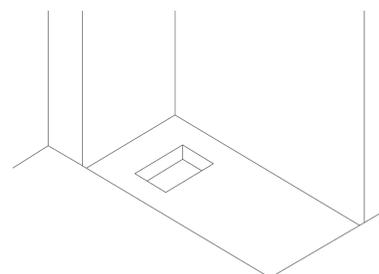


Appliquez du mortier sur la surface où le receveur de douche sera positionné pour créer une base parfaitement plane et nivelée. Laissez sécher avant de procéder à l'installation.

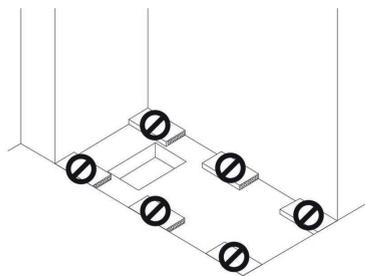

Connectez la bonde en laissant un espace pour éviter toute déformation du receveur de douche vers le haut.

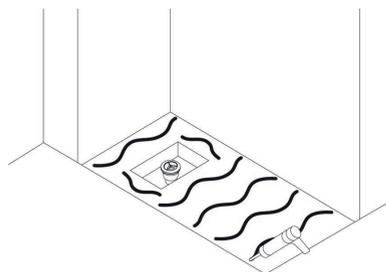

Appliquez du mastic polyuréthane sur la surface au sol, sur la partie inférieure du receveur de douche et sur tout le pourtour du receveur, côté mur.

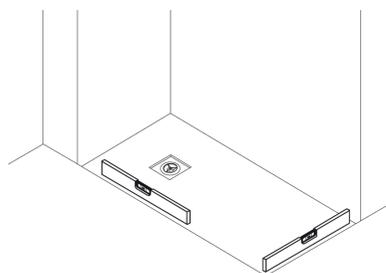

Placez le receveur de douche en alignant le trou de vidange. Assurez-vous qu'il est de niveau et terminez l'installation de la bonde. Testez l'installation pour vérifier que l'eau s'évacue correctement.

Entretien

Il est recommandé de rincer à l'eau le receveur de douche après chaque usage, afin d'évacuer les résidus de savon. Pour nettoyer votre receveur, utilisez un chiffon doux et de l'eau tiède savonneuse. Une fois le nettoyage effectué, rincez abondamment et utilisez un chiffon doux pour sécher la surface.

Il est important de noter que l'utilisation de produits d'entretien agressifs ou abrasifs est strictement déconseillée. En outre, l'usage d'agents abrasifs invalidera la garantie. Il est donc essentiel de prendre soin de nettoyer le receveur de douche avec des méthodes douces et adaptées.



NE PAS utiliser de produits de nettoyage abrasif ou agressif.